

SHARP®


コードレス電話機 シ・ジェイ ブイ シ・エル シ・ジェイ ブイ ケー ダブル 形名 **CJ-V91CL/CJ-V91KW**

取扱説明書

保証書付



CJ-V91CLは、親機 (CJ-BV91) と子機 (CJ-KV91) の組み合わせです。
それぞれのラベルには、「CJ-BV91」「CJ-KV91」と表示されています。

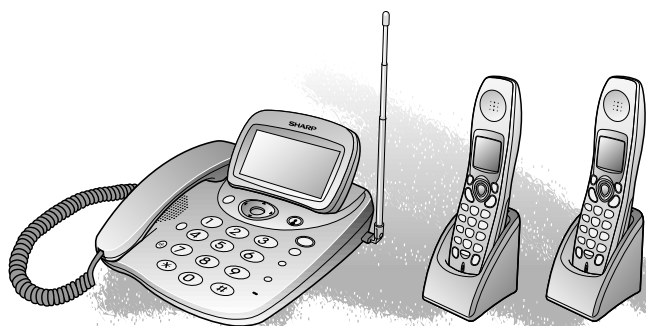

CJ-V91KWは、親機 (CJ-BV91K) と子機 1 (CJ-KV91) 子機 2 (CJ-KV91) の組み合わせです。
それぞれのラベルには、「CJ-BV91K」「CJ-KV91 (子機 1 / 子機 2 とも)」と表示されています。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

ナンバー・ディスプレイ対応 1
キャッチホン・ディスプレイ

でんわdeX-IL 2

**ハーモニ
呼出音メロディー**

- 1 NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)
- 2 日本テレコムへのお申し込みが必要です。(有料)

小電力タイプ

技術基準適合品

ページ

安全上のご注意 4

お使いになる前に 8

準 備 16

スーパーACR2 27

電話をかける・受ける 34

留守番電話 47

電話帳 52

内線通話 71

呼出音を自分で作る 79

留守番応用操作 90

便利な機能 94

運勢チェック 111

システムアップ 112

ナンバー・ディスプレイ 117

キャッチホン 142

キャッチホン・ディスプレイ 143

スーパーACR2応用操作
(でんわdeメールなど) 148

困ったとき 182

ご参考に 188

もくじ

安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために	4
------------------	---

お使いになる前に

取扱説明書の見方	8
こんなことができます	10
本体と付属品を確かめましょう	11
各部のなまえとはたらき(親機)	12
各部のなまえとはたらき(子機)	14

準 備

電話回線に接続する前に	16
親機の準備をしましょう	17
子機の準備をしましょう	20
子機の使用範囲を確かめましょう	22
時刻を合わせるには	24
お使いになる前に、知っておいて いただきたいこと	26

スーパー ACR2

スーパー ACR2 について	27
スーパー ACR2 を利用するには	28
通話料金を確かめるには	33

電話をかける・受ける

親機で電話をかけるには	34
親機で電話を受けるには	35
子機で電話をかけるには	36
子機で電話を受けるには	37
電話をかけ直すには	38
通話中にお待たせするには(保留)	41
呼出音・受話音・スピーカーの音量を 変えるには	42
呼出音(音色)を変えるには	44
保留メロディの曲を変えるには	46

留守番電話

留守番電話でできること	47
留守設定をする (自分で留守設定/おまかせ留守設定)	48
用件を聞くには	49
用件を消すには	51

電 話 帳

親機の電話帳を使うには	52
親機のおしゃべり電話帳を使うには	59
親機のおしゃべり電話帳の 名前の聞こえ方を変更するには	63
子機の電話帳を使うには	64
ホットラインダイヤルを使うには	69

内線通話

親機と子機の間でお話するには (内線通話)	71
[CJ-V91KW のみ] 子機と子機の間でお話するには (子機間内線通話)	73
[CJ-V91CL のみ] 子機から子機へメッセージを伝えるには (子機間ひと声通知)	74
外の相手の方との通話をとりつぐには (内線通話転送)	75
[CJ-V91KW のみ] (子機間内線通話転送)	77
[CJ-V91CL のみ] (ひと声転送)	78

呼出音を自分で作る

呼出音を自分で作るには (着メロ作曲機能)	79
--------------------------	----

留守番応用操作

呼出音の回数を変えるには	90
自分の声で応答メッセージを作るには	91
応答専用の留守設定をするには	92
応答メッセージのあとの 無音時間を変えるには	93

便利な機能

使う人の名前を表示させるには	94
子機だけに電話がかかってくるよう にするには(優先呼出)	95
通話内容を録音するには (通話録音)	96
着信お知らせ(転送)を使うには	97
外出先から留守番電話の用件を聞くには (リモート操作)	103
トールセーバーを使うには	105
モーニングコールを使うには	106
いろいろな設定内容を変えるには	108
ダイヤル回線でトーン信号を送るには	110

運勢チェック

運勢チェックをするには	111
-------------	-----

システムアップ

ISDN 回線でターミナルアダプターに 接続して使うには	112
PBX(構内交換機)やホームテレホン の内線電話機として使うには	113
ドアホン通話をするには (ドアホン対応)	114

ナンバー・ディスプレイ

「ナンバー・ディスプレイ」サービス について	117
「ナンバー・ディスプレイ」サービスを 利用するとこんなことができます	118
利用するための手続き	120
電話番号などの表示について	121
名前で呼び出しを受けるには (誰からコール)	122
指定した子機だけ鳴らすには (私だけコール)	124
特定番号の電話をお断りするには (特定番号お断り)	126
番号を通知しない電話をお断りするには (非通知お断り)	129
公衆電話や表示圏外からの電話を お断りするには (公衆電話&表示圏外お断り)	130
ナンバー留守録を使うには	132
留守録音された相手の方に かけ直すには	134
着信記録を確認するには	135
着信記録を電話帳に登録するには	136
着信記録の内容を消すには	138
着信の種類に合わせて呼出音を変えるには (着信鳴り分け)	140

キャッチホン

「キャッチホン」サービスを 利用するには	142
-------------------------	-----

キャッチホン・ディスプレイ

「キャッチホン・ディスプレイ」 サービスについて	143
利用するための手続き	144
キャッチホン・ディスプレイの 電話番号表示について	145
「キャッチホン・ディスプレイ」 サービスを利用するには	146
キャッチホンで誰からコールを使うには (キャッチホン誰からコール)	147

「ナンバー・ディスプレイ」サービス、
「キャッチホン」サービスや「キャッチホン・
ディスプレイ」サービスを使われるときは、
サービスの申し込みが必要です。(有料)
120、142、144 ページをごらんください。

スーパー ACR2 応用操作

ハーモニー呼出音メロディーサービスを利用 するには(呼出音リフレッシュ)	148
でんわ de メールについて	151
宛先を電話帳に登録するには	158
送信メールを作成するには	160
定型文を使うには	163
送信箱の未送信メールを送信するには	166
送信箱のメールを確認するには	167
送信箱のメールを消去するには	168
メールを受信するには	169
受信したメールを確認するには	170
受信したメールに返事を送信するには (返信)	171
受信したメールを他の方に送信するには (転送)	172
受信したメールを利用して 宛先を登録するには	173
受信箱のメールを消去するには	174
子機だけメール操作ができるようにするには (子機優先指定)	175
定期的にメールサーバーを確認するには (自動問い合わせ)	176
メールアドレスにニックネームを 設定するには	178
エラー表示について	179

インターネットダイヤルについて	180
インターネットダイヤルを利用するには	181

困ったとき

困ったとき	182
こんな音が聞こえたとき	185
停電になったとき	186
操作ができなくなったとき	187

ご参考に

壁に掛けて使うとき	188
電話機を移動するとき / お手入れするとき	189
充電電池の交換が必要になったとき	190
区点コード一覧表	191
仕様 / 別売品	202
機能メニューリスト	204
初期設定の状態について	206
保証とアフターサービス (よくお読みください)	208
お客様ご相談窓口一覧表	209
リモート操作カード	211
さくいん	213

安全に正しくお使いいただくために

ご使用の前に

絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険

人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。



警告

人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



注意

けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

絵表示の意味



記号は

してはいけ
ないことを表
しています。



記号は

しなければならない
ことを表して
います。



記号は

気をつける必要
があることを
表しています。



危険

充電電池の取り扱いについて


充電するときや、充電電池を使用する場合は、必ず次のことを守ってください。正しく使用しないと、充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。




充電電池の端子は、プラス（＋）とマイナス（－）の向きを反対にして接続しない。
付属の充電電池は、子機専用です。それ以外の機器には使用しない。
充電電池を電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口などに直接接続しない。
充電電池を加熱したり、火の中へは投げ込まない。
充電電池をハンダ付けしない。
充電するときは、専用の充電器以外で充電しない。



充電電池を分解・改造しない。
端子のプラスとマイナスを針金やピンセットなどの金属類で接続しない。

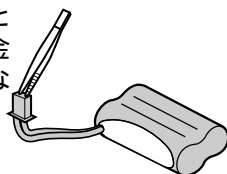

充電電池ふたを閉めるときは、充電電池のコードをはさまない。

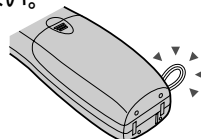


充電電池の液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

警告

指定以外の電圧では使用しない

表示された電源電圧 (AC 100V) 以外の電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。

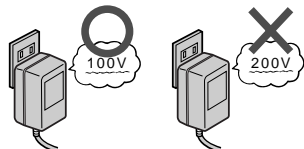


付属以外のACアダプターは使用しない




付属以外のACアダプターを使用すると、火災・事故の原因となります。

ACアダプターの取り扱いについて

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したりしない。また、重い物を乗せたり、加熱したり、引っぱったりしない。コードが破損し、火災・感電の原因となります。

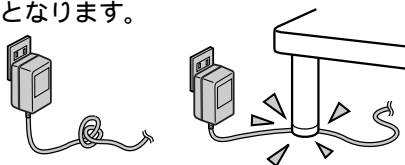

タコ足配線はしない。発熱により、火災の原因となります。



コードが傷ついたときは(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



雷が鳴りだしたら

安全のため、早めにACアダプターをコンセントから抜いておいてください。雷によっては、火災・感電・故障の原因となります。




充電電池の取り扱いについて

充電電池を水や海水につけたり、濡らさない。充電電池が発熱したり、サビの原因となります。



充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけない。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

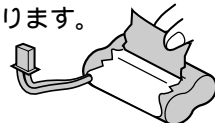

充電電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。



内部に物や水などを入れない

この電話機の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしない。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭では注意してください。



風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では使用しない。火災・感電の原因となります。




万一、内部に水や異物などが入った場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、子機の充電電池をはずして販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



キャビネットは絶対に開けない

この電話機のキャビネットは、開けない。感電やけがの原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

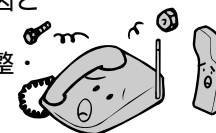

この電話機を改造しない。火災・感電の原因となります。(分解や改造は法律により禁止されています。)




警告

水などの入った容器を近くに置かない



この電話機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かない。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

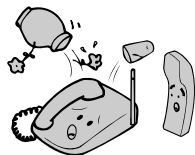

持ち運びのとき



この電話機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えない。けがや故障の原因となります。万一、この電話機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

異常が起きたら



万一、異常な音がしたり、煙が出たり、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、ACアダプターをコンセントから抜き、子機の充電電池をはずして販売店に修理をご依頼ください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。



この電話機を持ち運ぶときは、アンテナをたたんでください。伸ばしたまま持ち運びすると、アンテナが引っかけたり、目に当たったりして、けがや事故の原因となります。特に人の多い所では注意してください。

使用場所について




病院内などの使用を禁止された場所では、ご使用にならないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

注意


ACアダプターの取り扱いについて



ACアダプターを抜くときは、コードを引っばらない。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

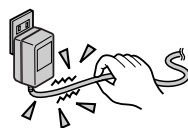

濡れた手でACアダプターを抜き差ししない。感電の原因となることがあります。



コードを熱器具に近づけない。コードの被覆がとけて、火災・感電の原因となることがあります。



コンセントへの差し込みがゆるくぐらついていたり、プラグやコードが熱いときは使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

風通しの悪い場所では使用しない



充電器やACアダプターは風通しのよい状態でご使用ください。布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。

お手入れのときは



安全のため、ACアダプターをコンセントから抜いてください。感電やけがの原因となることがあります。

長期間ご使用にならないとき



安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜き、子機の充電電池をはずしてください。

注意

充電電池の取り扱いについて



充電電池に強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。
充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となることがあります。



充電電池を高温になる場所で使用したり、放置したりしない。
充電電池の液が漏れたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



充電電池を寒い戸外や冷えたままで充電しない。
充電電池の液が漏れたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



充電電池は幼児の手の届かない所に保管してください。
また、幼児が機器から取り出さないように注意してください。



充電方法は、この取扱説明書をよく読んでください。



充電電池の充電温度範囲は、5 ～ 35 度です。この温度範囲以外で使用すると、充電電池の液が漏れたり、発熱させる原因となることがあります。



充電電池を保管するときは、温度の上がない乾燥した場所に保管してください。
これ以外の場所に保管すると、充電電池の液が漏れたり、サビの原因となることがあります。



充電電池をお子様ご使用の場合には、保護者が取り扱いの内容を教えてください。
また、使用中においても、取扱説明書のとおり使用しているかどうかをご注意ください。



充電電池を使用する場合に、異常と思われるときは、使用しないで買いあげの販売店にご連絡ください。

置き場所について



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。
落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない。
火災・事故の原因となることがあります。




ホコリの多い所では使わない。
放熱が悪くなり、焼損・発火の原因となることがあります。



冷気が直接吹きつける所へは置かない。
露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。



直射日光が長時間当たる場所や暖房器具の近くには置かない。
キャビネットが変形・変色したり、火災の原因となることがあります。

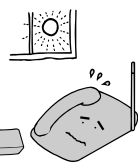

極端に寒い場所に置かない。
故障や事故の原因となることがあります。



火気の近くに置かない。
故障や事故の原因となることがあります。



壁に取り付けるための部材(ネジ)は、必ず同梱(指定)のものを使ってください。
ネジが短いなど強度が足りないと落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。

この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様相談窓口までご連絡ください。(P.209～210ページ)
お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

取扱説明書の見方

目的別タイトル

操作したいことを示すタイトルです。

機能概要

機能の内容を説明しています。

お
使
い
に
な
る
前
に

操作手順説明


順番に手順を説明します。
表示があるものは、操作
したときの表示例です。

補足説明

操作の補足説明をしてい
ます。

親機 / 子機の全体図

このページで使用している
ボタンなどの位置を説明し
ています。

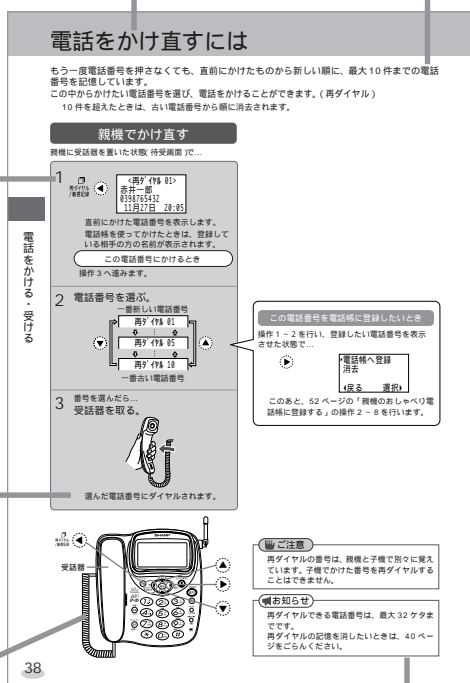

ご注意またはお知らせ

ご注意

このコードレス電話機を取り扱ううえでの注意
事項を示しています。

お知らせ

知っておくと便利な事項や機能、操作に関する
補足説明をしています。

(🔍 ページ): 関連事項が掲載されているページを示しています。

親機 / 子機マーク
操作できないときは、薄く表示しています。
(例) ここでは、親機 / 子機の説明なので
マークを濃く表示しています。

お使いになる前に

共通説明

親機 / 子機の操作を共通で説明しています。

親機と子機の操作を同時にするわけではありません。


ボタン操作

(例) 機能ボタンを押したあと、マルチファンクションキーの または を押します。

待受画面で、機能ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。

ボタン操作

(例) マルチファンクションキーの を押したあと、 または を押します。

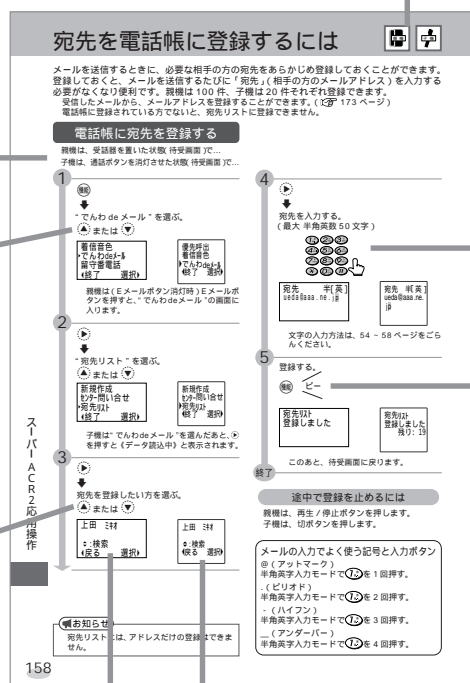

親機 / 子機の共通説明をしているときは、親機のダイヤルボタンで説明しています。

ボタン操作

機能ボタンを押すと、「ピー」と鳴り操作が終了します。

親機の表示

親機の表示例です。

子機の表示



子機の表示例です。

操作手順でのボタンやマークの意味

取扱説明書内では次のように表記しています。

例：親機の場合

子機の場合

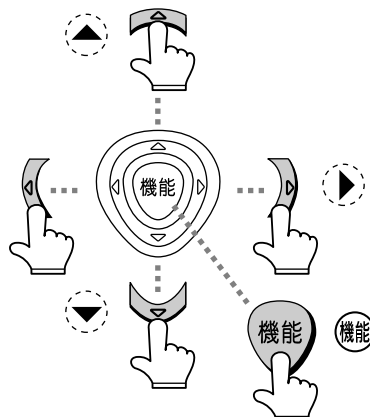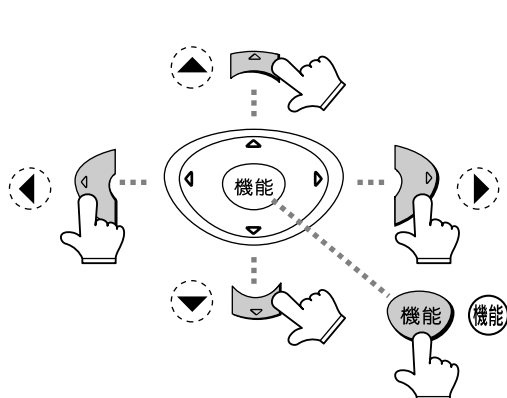

こんなことができます

「親機・子機漢字液晶表示」

相手の方の名前や電話番号を大きな文字で液晶画面に表示します。

最大100人分の名前と、1人につき2つの電話番号が登録できます。

(☎52、64 ページ)

「子機間内線通話(CJ-V91KW)」

子機と子機との間で、インターホンのようにお話しすることができます。(☎73 ページ)

電話をとりつぐときでも、内線通話で用件を伝えることができます。

CJ-V91CLに子機を増設しても、子機間内線通話をすることはできません。

「3和音着メロ作曲機能(親機)」

自分の好きな曲を3和音で作成して登録しておけば、呼出音として使うことができます。

(☎80 ページ)

子機では、単音で作成して登録することができます。

(☎82 ページ)

「特大受話音量(親機・子機) & 特大呼出音(親機)」

受話口から聞こえる相手の方の声を“特大”にすることができます。(親機・子機)

また、電話がかかってきたときの呼出音を“特大”にすることもできます。(親機のみ)

(☎42、43 ページ)

「子機増設対応」

別売のコードレス電話機用増設子機を増設することができます。

CJ-V91CLはあと3台、CJ-V91KWはあと2台増設することができます。

「ネームデータ音声変換技術採用」

名前(文字)のデータを音声に変換し、文字と文字のつながりを微調整したり、アクセントを付けるなどして自然に発声させる、当社独自のデータ処理技術を採用しています。

電話帳の名前データを音声に変えて発声します。

「でんわ de メール」

パソコンや携帯電話などへEメールを送信したり、受信したりすることができます。

(☎151 ページ)

親機・子機で操作することができます。

でんわdeメールをご利用になるには、日本テレコムへのお申し込みが必要です。(有料)

「呼出音リフレッシュ機能」

日本テレコムの「ハーモニー呼出音メロディーサービス」を利用して、お好きな和音メロディをこの電話機に取り込むことができます。

(3曲まで)

取り込んだメロディは呼出音として使えます。

(スーパーACR2利用時のみ)

(☎148 ページ)

スーパーACR2

この電話機には、スーパーACR2がついています。

「お申し込み手続きは不要」です。

「電話機をつなぐだけ」(☎17～18ページの接続を行うだけ)で、数日後にスーパーACR2がご利用いただける状態になります。

(ACRが表示されます)

基本料金もかかりません。

市外電話をかける場合、ダイヤルした相手の方の電話番号と曜日・時間帯により、日本テレコムとNTTのうち、通話料金のおトクな回線を自動的に選択します。

ご利用を希望しない場合には、お手数ですが29ページの「スーパーACR2をご利用にならないとき」の操作を行ってください。

ナンバー・ディスプレイ対応 キャッチホン・ディスプレイ対応

NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービス(有料)の契約をすると、電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号を液晶画面に表示します。

(☎121 ページ)

また、NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービス(有料)の契約をすると、キャッチホンで割り込んできた相手の方の電話番号を液晶画面に表示します。(☎145 ページ)

本体と付属品を確かめましょう

お使いになる前に

全部そろってるかな。




本 体

親機
× 1



受話器
× 1

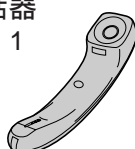

子機

CJ-V91CL × 1
CJ-V91KW × 2




充電電池ふた

CJ-V91CL × 1
CJ-V91KW × 2



充電器

CJ-V91CL × 1
CJ-V91KW × 2



付 属 品

電話機コード
× 1



受話器コード
× 1




充電電池

CJ-V91CL × 1
CJ-V91KW × 2



親機用 (EP-V80) AC アダプター
× 1 ()



子機用 (EP-KM3) AC アダプター
CJ-V91CL × 1 ()
CJ-V91KW × 2



壁掛け用ネジ

CJ-V91CL × 2
CJ-V91KW × 4



ACアダプターの形は、イラストと異なることがあります。

基本操作ガイド

取扱説明書

スーパー ACR2・でんわ de メール・インターネットダイヤルご利用申込書

スーパー ACR2 説明パンフレット


日本テレコム割引サービス申込書

インターネットダイヤルサービス料金表

各部のなまえとはたらき（親機）

[表 面]

お使いになる前に

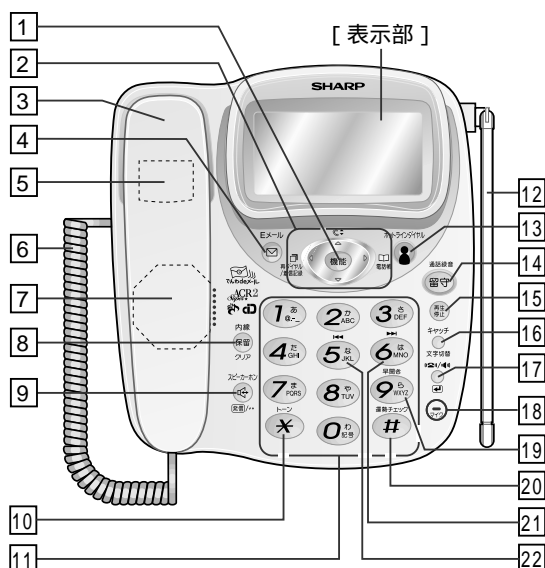

- 1 機能ボタン
設定操作を始めたり、操作を決定するときに押します。

待受画面で機能ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。

- 2 マルチファンクションキー
左・右・上・下の4方向に押します。

待受画面で押すと、再ダイヤル/着信記録の確認や電話帳の検索/登録ができます。

通話中に押すと、受話音量を変えることができます。

機能メニュー画面で押すと、上下方向は項目選択、左右方向は画面下に表示された操作になります。

- 3 受話器

- 4 Eメールボタン

でんわdeメールを受信したり、送信するときに押します。(☎ 166、169 ページ)

- 5 フックスイッチ

- 6 受話器コード

- 7 スピーカー

手ばなれ通話（スピーカホン）や留守録音の再生などがここから聞かれます。

- 8 保留/内線/クリアボタン

相手の方を保留メロディでお待たせするときや子機と内線でお話しするとき、文字や音を消去するときに押します。

(☎ 41、58、71 ページ)

- 9 スピーカホン/発信/`°（濁点、半濁点）ボタン

受話器を置いたまま電話をかけたり受けたりするときや文字入力時に濁点・半濁点を入力するときに押します。

(☎ 34、56 ページ)

- 10 トーン信号切替ボタン

ダイヤル回線の場合、プッシュホンサービスを利用するときに押します。

(☎ 110 ページ)

- 11 ダイヤルボタン

電話番号をダイヤルするときや文字入力をするときに押します。

- 12 アンテナ

- 13 ホットラインダイヤルボタン

よく電話をかける方をホットラインダイヤルに登録しておく、ボタンを押すだけで電話をかけることができます。(1件)

(☎ 69 ページ)

- 14 留守/通話録音ボタン

留守設定や用件を再生するとき、通話を録音したいときに押します。

(☎ 48、96 ページ)

- 15 再生/停止ボタン

用件の再生や停止をするときに押します。

(☎ 49 ページ)

設定操作を終了するときや中止するときにも押します。

- 16 キャッチ/文字切替ボタン

キャッチホンサービスを使うときや文字入力時に文字の種類を選ぶときに押します。

(☎ 54、142、146 ページ)

- 17 音量/改行ボタン

呼出音やスピーカから聞こえる音量を変えるときやでんわdeメールの文章を改行するときに押します。

(☎ 42、160 ページ)

- 18 マイク

相手の方とお話するときに使います。

(☎ 34 ページ)

- 19 早聞きボタン

用件を再生中に録音内容を早く聞きたいときに押します。(☎ 50 ページ)

- 20 運勢チェックボタン

運勢チェックをするときに押します。

(☎ 111 ページ)

- 21 送りボタン

用件を再生中に次の録音内容を聞くときに押します。(☎ 50 ページ)


- 22 戻しボタン

用件を再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音内容を聞いたりするときに押します。

(☎ 50 ページ)


(☎ ページ)は、本文中で説明している主なページです。

[表示部]

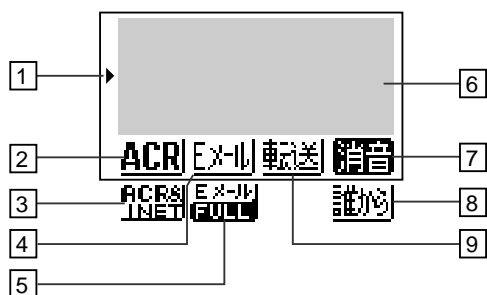

- 1 カーソル
マルチファンクションキーで選択している所を表示。
- 2 ACR
スーパー ACR2 が利用可能になると表示。
(☎ 32 ページ)
- 3 ACR&INET
インターネットダイヤルが利用可能になると表示。
(☎ 180 ページ)
- 4 E メール
でんわdeメールを申し込んで、利用可能になると表示。
(☎ 153 ページ)
- 5 E メール FULL
受信メールが 30 件になると表示。
(☎ 169 ページ)
- 6 ディスプレイ
電話番号・現在時刻・電話帳・通話時間・通話料金・用件の件数などを表示。
(☎ 24、34 ページ)
- 7 消音
呼出音を鳴らさないように設定したときに表示。
(☎ 42 ページ)
- 8 誰から
誰からコールを設定したときに表示。
消音表示中には、表示されません。
(☎ 123、147 ページ)
- 9 転送
留守番電話に用件が録音されたとき、登録先へお知らせするように設定したときに表示。
(☎ 99 ページ)

[背 面]

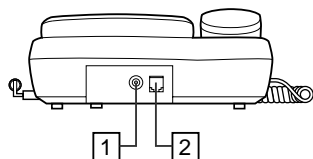

- 1 AC アダプター接続端子
AC アダプターをつなぎます。
(☎ 17 ページ)
- 2 電話機コード接続端子
電話機コードをつなぎます。
(☎ 18 ページ)

表示のしかた

待受画面

受話器を置いた状態

時刻 10:55
留守録件数 留守00件
受信メール件数 00件

日めくり
カレンダー
1

通話中画面

相手の方の
電話番号 0323456789
通話時間 0:02
通話中

機能メニュー画面

機能ボタンを押したときの状態

カーソル 着信音色
でんわdeメール
留守番電話
(終了 選択)

◀終了...操作が終了します。

選択▶...カーソルで選んだ項目のメニューに入ります。


◀戻る 選択▶

◀戻る...前の項目に戻ります。

[機能]決定

[機能]決定...機能ボタンを押すと、設定されます。

[側 面]

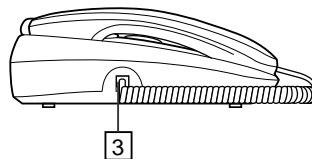


- 3 受話器コード接続端子
受話器コードをつなぎます。
(☎ 17 ページ)

各部のなまえとはたらき（子機）

〔表 面〕

お
使
い
に
な
る
前
に

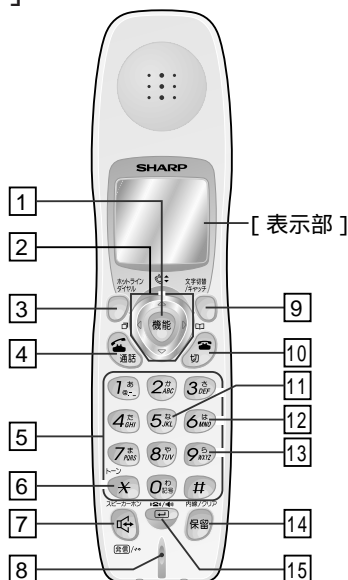


- 1 機能ボタン
設定操作を始めた時、操作を決定するときに押します。
待受画面で機能ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。
- 2 マルチファンクションキー
左・右・上・下の4方向に押します。
待受画面で押すと、再ダイヤル／着信記録の確認や電話帳の検索／登録ができます。
通話中に押すと、受話音量を変えることができます。
機能メニュー画面で押すと、上下方向は項目選択、左右方向は画面下に表示された操作になります。
- 3 ホットラインダイヤルボタン
よく電話をかける方をホットラインダイヤルに登録しておくと、ボタンを押すだけで電話をかけることができます。（1件）
（☎ 69 ページ）
- 4 通話ボタン
電話をかけるときに押します。
（☎ 36 ページ）
- 5 ダイヤルボタン
電話番号をダイヤルするときや文字入力をするときに押します。
- 6 トーン信号切替ボタン
ダイヤル回線の場合、プッシュホンサービスを利用するときに押します。
（☎ 110 ページ）

- 7 スピーカーホン／発信／〃（濁点、半濁点）ボタン
子機を耳にあてないで電話をかけたり受けたりするときや文字入力時に濁点・半濁点を入力するときに押します。
（☎ 36、56 ページ）
- 8 マイク
相手の方とお話するときに使います。
（☎ 36 ページ）
- 9 キャッチ／文字切替ボタン
キャッチホンサービスを使うときや文字入力時に文字の種類を選ぶときに押します。
（☎ 54、142、146 ページ）
- 10 切ボタン
通話を終わるときに押します。
（☎ 36 ページ）
設定操作を終了するときや中止するときにも押します。
- 11 戻しボタン
用件を再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音内容を聞いたりするときに押します。
（☎ 50 ページ）
- 12 送りボタン
用件を再生中に次の録音内容を聞くときに押します。（☎ 50 ページ）
- 13 早聞きボタン
用件を再生中に録音内容を早く聞きたいときに押します。（☎ 50 ページ）
- 14 保留／内線／クリアボタン
相手の方を保留メロディでお待たせするときや親機と内線でお話するとき、文字や音を消去するときに押します。
（☎ 41、58、72 ページ）
- 15 音量／改行ボタン
呼出音やスピーカーから聞こえる音量を変えるときやでんわdeメールの文章を改行するときに押します。
（☎ 43、160 ページ）

（☎ ページ）は、本文中で説明している主なページです。

[表示部]

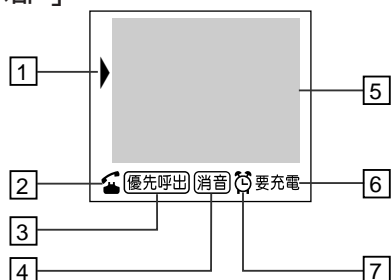

- 1 カースル
マルチファンクションキーで選択している所を表示。
- 2 オフフック表示
通話中に表示。
- 3 優先呼出
手もとの子機だけに呼出音が鳴るように設定したときに表示。(☎ 95 ページ)
- 4 消音
呼出音を鳴らさないように設定したときに表示。(☎ 43 ページ)
- 5 ディスプレイ
電話番号・現在時刻・電話帳・通話時間・通話料金などを表示。
(☎ 25、36 ページ)
- 6 要充電
充電電池の充電容量がなくなったときに表示。
(☎ 21 ページ)
- 7 アラーム表示
モーニングコールの設定をしたときに表示。
(☎ 106 ページ)


表示のしかた

待受画面

切ボタンを押している状態




通話中画面




機能メニュー画面

機能ボタンを押したときの状態




◀終了... 操作が終了します。

選択▶... カースルで選んだ項目のメニューに入ります。




◀戻る... 前の項目に戻ります。



[機能]決定... 機能ボタンを押すと、設定されます。

お使いになる前に

[背 面]

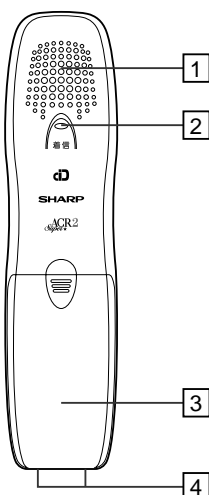

- 1 スピーカー
手ばなれ通話や留守録音の再生などがここから聞こえます。
- 2 着信ランプ
電話がかかってきたときに、ランプが点滅します。(☎ 37 ページ)
- 3 充電電池ふた
- 4 充電端子

電話回線に接続する前に

電話回線を確認しましょう


モジュラー式のお宅

そのまま使えます。



3ピンプラグ式のお宅

市販の3ピンプラグ変換アダプターをお求めください。

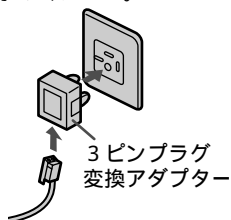

直結配線方式のお宅

もよりのNTTにご相談ください。




すでに NTT 以外の電話会社に参加され、ACR / LCR 用アダプターを使用されている場合は

ACR / LCR 用アダプターを取りはずしてから、つないでください。

取りはずした ACR / LCR 用アダプターについては、加入されている電話会社にお問い合わせください。

NTT の ISDN 回線をご利用の場合は

ISDN 回線にこの電話機を接続する場合は、ターミナルアダプター (TA) が必要です。この電話機に付属の電話機コードを TA のアナログポートにつないでください。

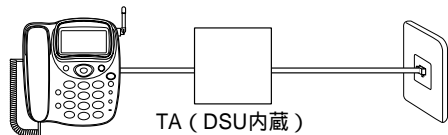

電話機側モジュラージャック
電話機側の回線種別をトーン (プッシュ回線) に合わせてください。

TA につないで使うときに、声の大きさを変えたいときやハウリングが起こったときは、設定を変えてみてください。

(☎ 112 ページ)

次のサービスをご利用になるときは、それぞれのサービス対応の TA が必要です。

- ・「ナンバー・ディスプレイ」サービス
- ・「キャッチホン・ディスプレイ」サービス

接続方法・設定などについては、TA に付属している取扱説明書をごらんください。

ファクシミリにつなぐ場合は

必ずファクシミリの取扱説明書をごらんください。

ファクシミリの種類によっては、コードレス電話機の一部機能が使えなくなることがあります。ACR 機能付ファクシミリにつなぐときは、電話機側で ACR 機能が働かないように設定してください。

それぞれの電話機で ACR 機能を働くようにしておくと、ACR データが受信できなくなり、ACR 機能が正しく働かなくなります。

ナンバー・ディスプレイ対応のファクシミリにつなぐときは、電話機側のナンバー・ディスプレイ機能を働かないように設定してください。

誤動作の原因になります。

PBX (構内交換機) やホームテレホンの内線電話として使う場合は

PBX やホームテレホンの種類によっては、おまかせ回線設定で回線種別を正しく選べないことがあります。

このときは、手で回線種別を選んでください。


ACR 機能は利用できません。そのままですと、電話がかけれないことがありますので、必ず ACR 機能を止めておいてください。

(☎ 31 ページ)

「ナンバー・ディスプレイ」や「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを契約し、利用されるときは、電話番号を表示することができません。電話番号を表示させたいときは、PBX やホームテレホンにつながないでください。

他の電話機と並列につなぐ場合は

他のコードレス電話機の親機と並列につなぐと、電波が相互に干渉し合って、子機の呼出音が鳴らないことがあります。

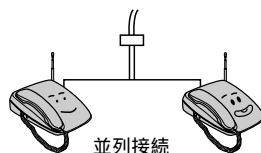

ご使用にあたってのお願い

本品をご使用にあたって、NTT のレンタル電話機が不要となる場合は、NTT へご連絡ください。

ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。

くわしくは、局番なしの 116 番 (無料) へお問い合わせください。

親機の準備をしましょう


1 受話器コードをつなぐ



受話器コードや電話機コードの接続とはずしかた


つなぐとき

「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

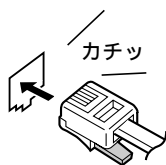


はずすとき

レバーを矢印方向に押しながら抜いてください。



2 ACアダプターをつなぐ

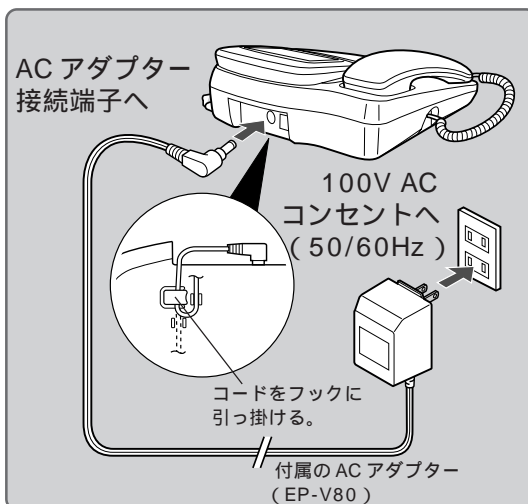

ACアダプターをつなぐと...

しばらく
お待ち下さい

「ピッ」という音が鳴り、液晶画面がデモ表示になります。

この電話機の特長が紹介され、途中でメロディが鳴ります。

この音は、音量ボタンで変えることができます。「呼出音・受話音・スピーカーの音量を変えるには」をご覧ください。(P.42 ページ)

デモ表示とメロディは、電話機コードを接続し、回線種別の設定が終わると、止まります。

ご注意

ACアダプターは、はずさないでください

ACアダプターがはずれていると、子機が使用できなくなります。また、登録操作や留守番電話なども使用できません。

親機で受話器を持って電話をかけたり、受けたりすることはできません。

(ただし、電話回線の状態によっては、使用できない場合があります。)


お知らせ

ACアダプターは、ファクシミリやOA機器などの電源と同じコンセントにつながらないでください。混信や誤動作の原因となります。

ACアダプターや親機の底面、表示部の下は多少あたたかくなりますが、異常ではありません。

準備

3 電話機コードをつなぐ

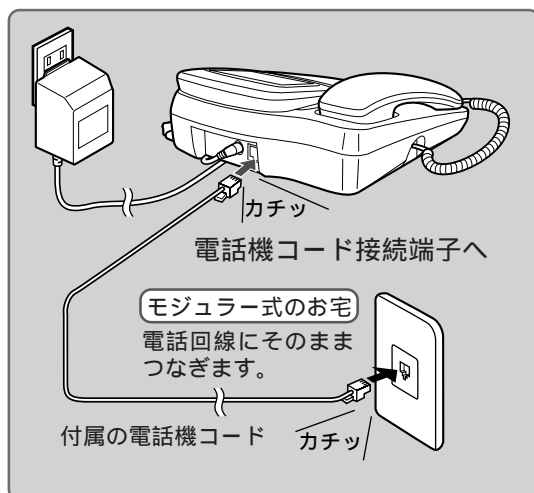

電話機コードをつなぐと...

回線種別を自動的に選択します。
(おまかせ回線設定)

約 6 ~ 15 秒たつと...
「ピー」と鳴って、デモ表示とメロディが止まります。
回線種別の選択が終わりました。
時刻の点滅は、親機の時計を合わせるまで続きます。


電話がかけられることを確かめてください。
(☎ 34 ページ)

約 1 時間後、電話機が自動的に日本テレコムへ発信(無料)し、数日後スーパー ACR2 が利用できる状態になります。
(☎ 28 ページ)

お知らせ

回線種別が 10PPS の場合は、自動では設定できません。手動で設定してください。
(☎ 19 ページ)
電話機コードをはずしても、AC アダプターをつないでいれば、登録した内容(回線種別など)は消えません。

4 表示部の角度を調節する

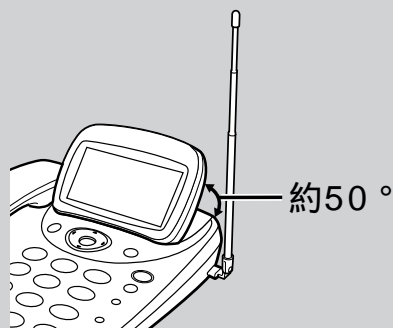

受話器を取る、または機能ボタンなどを押すと液晶画面の照明が点灯します。
見やすい角度に調整してください。

次のようなときは、回線種別が正しく選べないことがあります。

回線種別が 10PPS のとき
ファクシミリにつないだとき
PBX (構内交換機) やホームテレホンなどの内線電話機につないだとき
電話回線の事情(ターミナルアダプターやモデムにつないだ場合)などで、正しく選択できないとき

このようなときは、手動で回線種別を設定してください。

スーパー ACR2 を利用しないとき

29 ページの「スーパー ACR2 をご利用にならないとき」の操作を行ってください。

PBX (構内交換機) やホームテレホンなどの内線電話につないだときは、31 ページの「一時的解除 / ACR2 オフ」の操作を行ってください。

スーパー ACR2 とは

市外電話をかける場合、ダイヤルした相手の方の電話番号と曜日・時間帯により、日本テレコムと NTT のうち、通話料金のおトクな回線を自動的に選択してくれる機能です。(☎ 27 ページ)

自分で回線種別を合わせるとき

PBX(構内交換機)、ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになるときや、電話回線によってはおまかせ回線設定が正しく働かないことがあります。

このときは、次の方法で回線種別を設定してください。

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1 機能メニューを表示する。

機能

・着信音色
 でんわdeメール
 留守番電話
 ◀終了 選択▶
- 2 “システム設定”を選ぶ。

▲または▼

通話料金確認
 日時登録
 ・システム設定
 ◀終了 選択▶
- 3 “システム設定”の画面に入る。

▶

・回線種別
 フッキング時間
 おしゃべり電話帳
 ◀戻る 選択▶
- 4 “回線種別”の画面に入る。

▶

トーン
 10PPS
 ・自動
 [機能]決定
- 5 回線種別を選ぶ。

▲または▼

20PPS
 トーン
 トーン(プッシュ回線)
 10PPS
 10PPS(ダイヤル回線)
 [機能]決定
 (例: トーンにする場合)
- 6 設定する。

機能

ピー

回線種別
 トーン
 にしました

このあと、待受画面に戻ります。
- 7 電話がかけられることを確かめてください。
 電話がかからないときは、5の操作で回線種別を変えてください。

電話回線の種別を変更されたとき (ダイヤル回線 プッシュ回線)

電話回線の種別を変更契約されると、電話がかけられないことがあります。

このときは、次の方法でおまかせ回線設定を働かせてください。


親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

「ピー」と鳴るまで

9 ボタンを押し続ける。(約2秒)

おまかせ回線設定が働きます。

回線の設定が終わったら(約6~15秒後)、電話がかけられるか確かめてください。

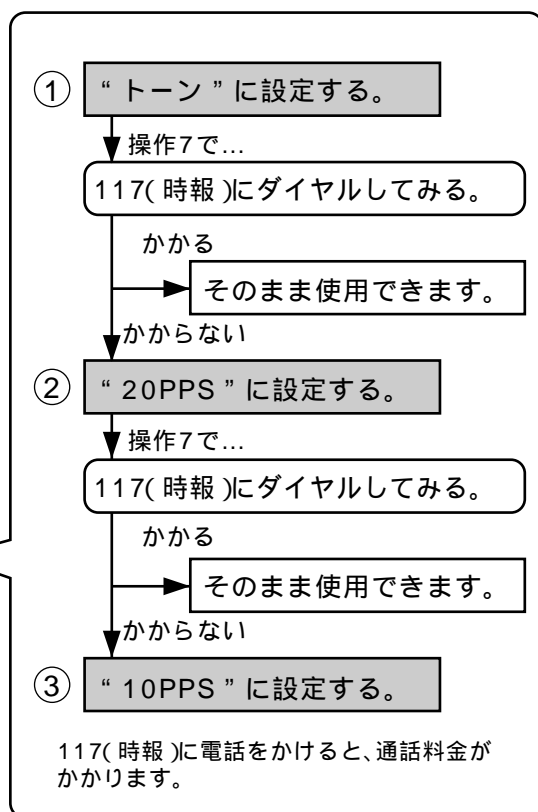

回線種別とは

NTTと契約されている電話回線の種別のことです。トーン(プッシュ回線)/20PPS(ダイヤル回線)/10PPS(ダイヤル回線)の3種類があります。

回線種別(プッシュ回線またはダイヤル回線)が不明の場合は、もよりのNTTの支店・営業所にお問い合わせください。



子機の準備をしましょう

はじめてお使いになるときは、充電機を入れたあと、必ず充電してください。



準備

1 子機に充電機を入れる

- 1 充電機のコネクターをつなぎ、充電機を入れる。

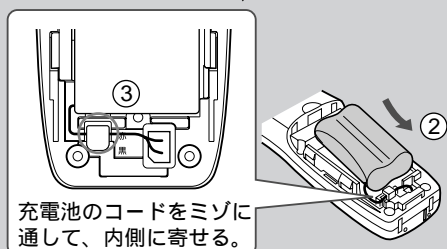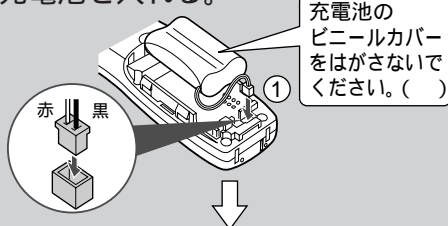


- 2 充電機ふたを取り付ける。

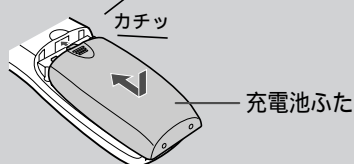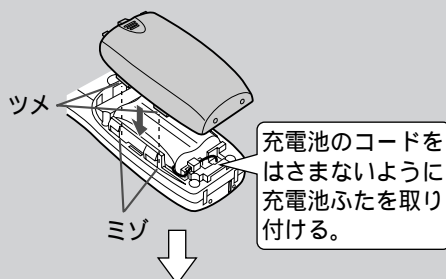


このあと、必ず充電してください。

2 充電器とACアダプターをつなぐ

- 1 充電器にACアダプターをつなぐ。

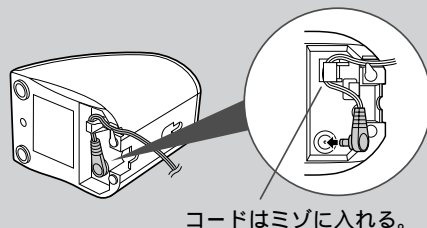

- 2 ACアダプターをつなぐ。

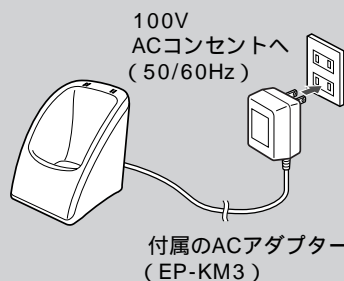

警告

() 充電機のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。
充電機の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。



ご注意

ACアダプターのコードを子機や充電機の近くにたばねて置くと、雑音が入ることがあります。
コードは伸ばしてお使いください。

子機どうし (CJ-V91KW または子機増設時) や、親機と子機をすぐ横に並べて置かないでください。
電波が相互に干渉し合って、子機の呼出音が鳴らないことがあります。

3 子機を充電器に置く

子機番号が
表示されます。
(例) 子機1
子機2

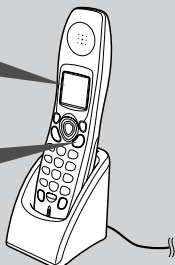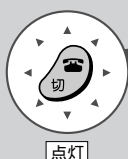

充電が始まります。
子機はボタン面を手前に向けて置いてください。
逆向きに置くと充電されません。
充電が完了しても、切ボタンは消えません。
(緑色点灯のままです。)

10 時間以上充電してください。

通話時間について

いっぱい充電された状態(10 時間以上
充電したとき)で、続けて通話できる時間
は次のとおりです。

通話状態で...約 6 時間

通話中に充電容量がなくなると、
「ピッピッ...」と警告音が鳴り、
約 1 分後に通話が切れます。

このときは、一度電話を切って充電するか、
親機に電話をまわしてお話ください。
(ひとり転送: 76 ページ)

手ばなれ通話(スピーカーホン: 36 ページ)
を使うと、続けて通話できる時間は
短くなります。


子機の液晶画面に“要充電”が表示された
ときは、子機を充電器に戻してください。

お知らせ

充電中は充電器や子機があたたかくなります
が、異常ではありません。


覚えておきましょう

子機を使わない
ときは、いつも
充電器に戻して
ください。

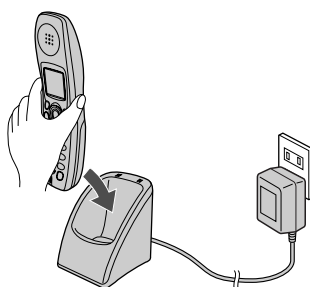


いつもいっぱいに充電された状態でお使い
いただけます。
充電のしすぎで故障することはありません。

充電端子はピンなどの
異物でショート(短絡)
させないでください。

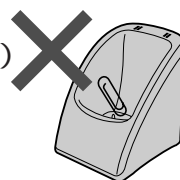

旅行や長期不在により子機を使用され
ないときは、充電電池のコネクターを
はずしておくことをおすすめします。

子機や充電器の
充電端子は、いつも
きれいにしておい
てください。

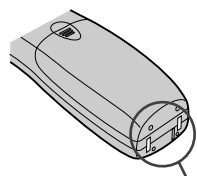

充電端子

子機や充電器の充電器端子が汚れていると、充
電できないことがあります。
子機や充電器の充電器端子が汚れたときは、乾
いた布でからぶきしてください。

充電電池の寿命

使用頻度にもよりますが、約 2 年程度で使用で
きなくなります。長時間充電してもすぐに充電
電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電
電池に交換してください。

充電電池にも寿命があります。古くなると充電し
ても使えなくなります。

準
備

子機の使用範囲を確かめましょう

子機が使える範囲を確かめておきましょう。


使用範囲外では、電話がかかってきても、子機の呼出音は鳴りません。

また、子機で電話をかけようとしたとき、「ピーピー」と警報音（通話圏外警告）が鳴ります。

親機と子機の準備が終わったあとで...

準備


1 親機のアンテナを立てて伸ばす。

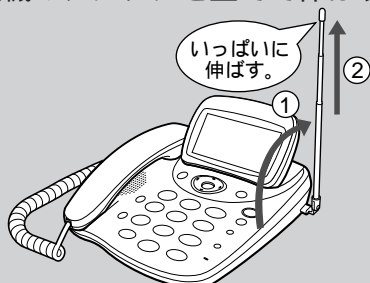


アンテナを立てて伸ばさないと、電波の届く距離が短くなります。

2

CJ-V91CL

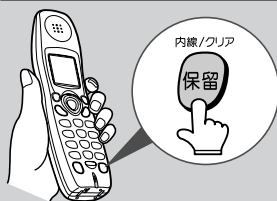

CJ-V91KWまたは子機増設時

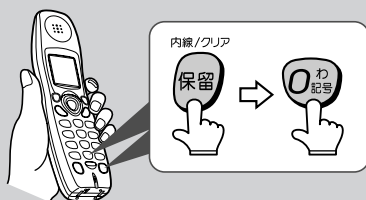

親機の呼出音が鳴ったら、受話器を取ってください。子機と親機の間でお話ができます。

（内線通話：☎ 72 ページ）

3

通話をしながら...
子機を持って移動する。




通話ができる範囲を確認します。

子機の使用範囲について

子機と親機間の電波の届く距離は...

半径約 100m です。（直線見通し距離）

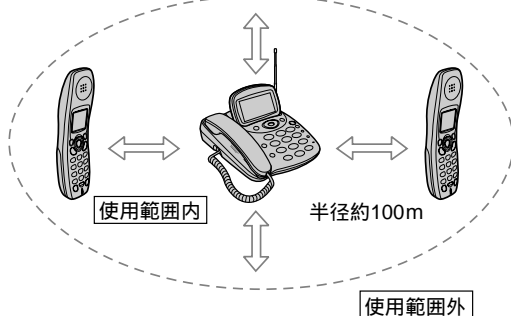

CJ-V91KW の子機間で内線通話をしているときは、通話している相手の方との距離が近くても、親機からの距離がそれぞれ約 100m（直線見通し距離）をこえる場合は、電波が届かなくなります。

使用範囲は環境に影響されます

次のような場合は、電波の届く距離が短くなることがあります。



マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や構造に金属が使われている住宅など
大型の金属製家具の近くなど

☝ ご注意

子機は、移動する場所により、電波の受信が一時的に弱くなったり、雑音が入ることがあります。


電波障害のお話し

磁気や電気雑音の影響を受けると、電話をかけたり、受けたりすることができなくなったり、通話中に雑音が入ったりすることがあります。

電気雑音を出しやすい機器



一部のファクシミリや
ビジネスホン（ホーム
テレホン）、携帯電話な
どの通信機器



一部のテレビ、蛍光灯、
CD プレーヤー、ヘッド
ライヤーなどの電気製品



パーソナルコンピュー
ターやワードプロセッ
サなどの OA 機器



近くを通る自動車や
オートバイなど

電気雑音の影響を受けたときは

親機・子機を雑音源から離したり、親機の電源を別の AC コンセントにつないで操作してください。

テレビの近くでお使いになりますと、コードレス電話機に使用しているマイクロコンピュータなどや電波の影響でテレビの画面が乱れることがあります。

（VHF や UHF の特定のチャンネル）

このようなときは、できるだけ離れたところでお使いください。

携帯電話の充電器が近くにあると子機の呼出音が鳴らないことがあります。このようなときは、携帯電話の充電器から離してください。携帯電話を近くで使用していると雑音が入ったり、子機で電話をかけたり、受けたりできなくなることがあります。

このようなときは、携帯電話をできるだけ離れたところで使用してください。

準
備

時刻を合わせるには

親機では、現在の時刻や留守番電話に用件が録音されたときの日付・時刻を確認することができます。

子機では、現在の時刻を確認めたり、モーニングコールを設定することができます。

親機はACアダプターをつなぐと、「2000年1月1日 午前0時0分」で時計は止まっています。

親機の西暦・日付・時刻を合わせる

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

準備

1 機能メニューを表示する。

機能

着信音色
でんわdeメール
留守番電話
終了 選択

2 “日時登録”を選ぶ。

▲ または ▼

通話料金確認
日時登録
システム設定
終了 選択

3 “日時登録”の画面に入る。

▶

日時登録
00年 01月 01日
00:00
[機能 決定]

4 年、月、日、時刻をダイヤルボタンで入力する。

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

日時登録
02年 03月 08日
15:55
[機能 決定]

年は西暦の下2ケタ、時刻は24時間制で指定します。

[例]

2002年3月8日午後3時55分の場合

0 2 0 3 0 8 1 5 5 5

西暦 (2ケタ) 日付 (4ケタ) 時刻 (4ケタ)

1ケタのときは、最初に「0」をつけて指定します。

入力をまちがえたときは

修正する数字に ◀ または ▶ でカーソルを移動させ、入力し直します。

5 入力が終わったら... 設定する。

機能


ビー

日時登録
02年 03月 08日
15:55

このあと、待受画面に戻り、時計が動き始めます。

「ビビビビ」と鳴ったときは、数字をまちがえています。

◀ または ▶ で押しまちがえている数字にカーソルを移動させ、入力し直します。

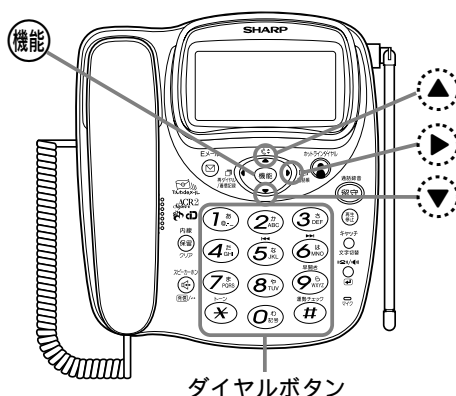

ダイヤルボタン

お知らせ

時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差があります。(25℃の常温の場合)

操作の途中で2分以上何もしないでおくと、待受画面に戻ります。

そのときは、はじめからやり直してください。

西暦は1990年から2089年まで設定できます。

子機の時計は、時刻を合わせるまで表示されません。

子機の時刻を合わせる

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1 機能メニューを表示する。

機能

▶用件再生
優先呼出
着信音色
◀終了 選択▶

2 “時計登録”を選ぶ。

▲または▼

▶時計登録
アラーム
使用者表示
◀終了 選択▶

3 “時計登録”の画面に入る。

▶

時計登録
00:00
[機能]決定

4 時刻をダイヤルボタンで入力する。

1st 2nd 3rd
4th 5th 6th
7th 8th 9th
* 0 #

時計登録
20:05
[機能]決定

時刻は24時間制で指定します。

[例]

午後8時5分の場合 2nd 0th 0th 5th

1ケタのときは、最初に「0」をつけて指定します。

入力をまちがえたときは

修正する数字に◀または▶でカーソルを移動させ、入力し直します。

5 入力が終わったら... 設定する。


機能 ビー

時計登録
20:05

このあと、待受画面に戻り、時計が動き始めます。

「ビビビビ」と鳴ったときは、ボタンを押しまちがえています。

◀または▶で押しまちがえている数字にカーソルを移動させ、入力し直します。

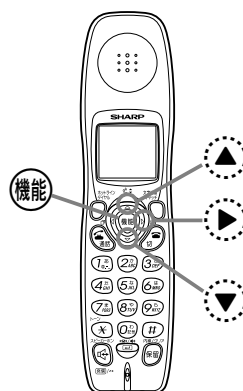

お知らせ

時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差があります。(25℃の常温の場合)

操作の途中で2分以上何ももしないでくと、待受画面に戻ります。

そのときは、はじめからやり直してください。

お使いになる前に、知っておいていただきたいこと

クイック通話が設定されています

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話をかけたり、受けたりすることができる機能です。

お買いあげ時には、クイック通話ができるようになっています。

クイック通話は解除することもできます。

(108 ページ)


子機の呼出音は遅れて鳴ります

電話がかかってくると、はじめに親機の呼出音が鳴り、少し遅れて子機の呼出音が鳴ります。(1～2秒後)



子機を充電器から取って電話をかけるときは

子機を充電器から取ると、通話ボタンが点灯します。

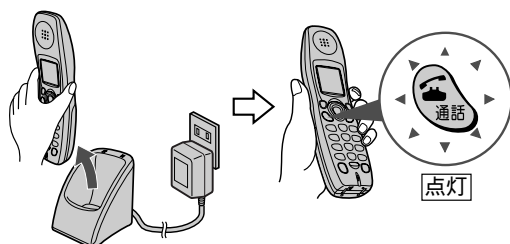

20 秒以内に、ダイヤルしてください。

ダイヤルせずに約 20 秒たつと、通話ボタンが点滅し「ピーピーピー」と警告音が鳴りはじめ、電話は切れます。


子機のダイヤルボタンは点灯します

充電器から取るか、操作ボタンを押すと、ダイヤルボタンが約 5 秒間点灯します。

点灯が消える前にダイヤルボタンを押したときは、さらに約 5 秒間点灯します。

使用時のご注意

スピーカーの穴をふさがないで！
音が聞こえにくくなります。

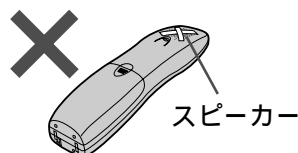


送話口やマイクをふさがないで！
こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。



傍受にご注意ください

本製品は、盗聴防止スクランブル機能を搭載していません。

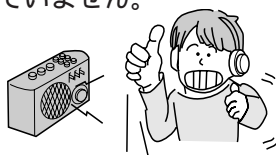

子機を使つての通話は、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話には、親機を使用されることをおすすめします。

傍受(ぼうじゅ)とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

お知らせ

☎は本機が郵政省の技術基準に適合していることを表わしています。

スーパー ACR2 について

<手続きなしで、おトクな日本テレコムを自動選択>

スーパー ACR2 とは？

市外電話をかける場合、ダイヤルした相手の方の電話番号と曜日・時間帯により、日本テレコムとNTTの通話料金で比較して、おトクな回線を自動的に選択してくれる機能です。日本テレコムをご利用の場合、電話をかけるとき、0088をダイヤルする必要はありません。市外局番からダイヤルするだけで、そのまま日本テレコム市外電話サービスがご利用になれます。

スーパー ACR2 の選択基準は、NTT と日本テレコムの通常料金との比較です。

同額の場合は、日本テレコムを選択します。

NTT とは、NTT コミュニケーションズおよび東西の地域会社の総称とします。

(以下同様とします)

スーパー ACR2 をご利用にならない場合は、拒否発信操作(☎ 29 ページ)を行ってください。

スーパー ACR2 の特長

NTT と日本テレコムを比べ自動的におトクな回線を選びます。

基本料金は一切かかりません。

電話機をつなぐだけでそのままご利用になれます。お申し込み手続きは不要です。

ただし、日本テレコムの割引サービスをご希望される場合は、別途お申し込みが必要です。

付属の「割引サービス申込書」でお申し込みいただくか、「日本テレコムお客様センター」

0088-82 (無料) までご連絡ください。

(日本テレコムが選択され、通話料金が発生した場合は、後日、日本テレコムよりご利用になった通話料金の請求書が郵送されてきます)

液晶表示による通話料金お知らせ機能がついています。

日本テレコムのハーモニー呼出音メロディーサービス(☎ 148 ページ)がご利用になれます。

ご利用にあたってのご注意

他の電話会社の割引サービス (NTT : エリアプラスなど) にご加入の場合は、「日本テレコムお客様センター」にお問い合わせください。

ご利用についてお願い

次のような使い方をされる場合は、スーパー ACR2 が使えなかったり、正しく働かない場合がありますので、必ず「日本テレコムお客様センター」までご連絡ください。

本機を PBX (構内交換機) やホームテレホンの内線電話機としてお使いになるときは、スーパー ACR2 機能はご利用になれません。スーパー ACR2 の一時的解除 / ACR2 オフ(☎ 31 ページ)を行ってください。本機と他の電話機やパソコン、ファクシミリなどを並列につなぐと、日本テレコムからの ACR データが受信できないことがあります。

本機と他の LCR / ACR 付電話機を並列につながないでください。それぞれの電話機で ACR データが受信できなくなり、スーパー ACR2 機能が正しく働かなくなります。

また、ドアホンやその他の通信機器の接続状態によっては、ACR データの受信ができない場合があります。本機を INS64 にターミナルアダプターを通してつないでいる場合は、ターミナルアダプターの種類によっては、ACR データの受信ができない場合があります。

また、「i ナンバー」サービスをご利用になっている場合で、本機を「i ナンバー」の子番号でご利用になっているときは、ACR データの受信ができません。

この電話回線がピンク電話契約の場合、スーパー ACR2 はご利用いただけません。

必ず 29 ページの「拒否発信操作」を行ってください。

現在、アダプター「ルート 88」をご使用の場合は、「日本テレコムお客様センター」までご連絡ください。次の場合は、以前の電話機でご利用されていた電話会社に ACR データの送信を停止していただくよう依頼してください。

(1) スーパー ACR・スーパー ACR2 以外の LCR / ACR 付電話機を本機と取りかえられたとき

(2) 他の電話会社のアダプターをご利用のとき

お問い合わせは...

日本テレコムお客様センター

☎ 0088-82 (無料)

受付時間 9:00 ~ 21:00 (年中無休)

スーパー ACR2 を利用するには

この電話機はスーパー ACR2 を搭載しています。スーパー ACR2 は、お申し込み手続きが不要です。電話機をつなぐだけでそのままご利用になれます。基本料金はかかりません。日本テレコムをご利用になった通話料金のみ日本テレコムから請求されます。

スーパー ACR2 をご利用になるには

電話機に回線をつなぎ、電源を入れます。(18 ページ)

約 1 時間後に電話機が自動的に日本テレコムへ発信します。(無料)
約 1 分で終了します。

発信の際に 186 (発信電話番号通知) を付加してダイヤルをします。お客様の電話番号は、スーパー ACR2 のデータ送信のために使用するもので、他の目的に使用するものではありません。
ただし、10 日以内にデータが書き込めない場合は日本テレコムより確認のために連絡が入る場合があります。

数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。

このとき、親機または子機で電話を受けると「ブープブープ」
と聞こえますので、電話を切ってお待ちください。

-日本テレコム-
数分で終了します
【データ書き換え中】

液晶画面に **ACR** が表示されると、スーパー ACR2 がご利用になれます。

日本テレコムをご利用になった通話料金については、日本テレコムから請求されます。

スーパー ACR2 をご利用にならない場合には、29 ページの「拒否発信操作」を行ってください。

ご注意

料金変更や市外局番の変更などのメンテナンスのため、必要に応じて日本テレコムからお客様の電話機にスーパー ACR2 のデータを送信します。
なお、ナンバー・ディスプレイをご利用されている電話機において、データ受信した場合は「非通知」もしくは「表示圏外」の表示となります。
拒否発信操作 (29 ページ)、利用発信操作 (29 ページ) を行った場合に、186 (発信電話番号通知) を付加してダイヤルします。この通話で取得した電話番号は、スーパー ACR2 のデータ送信のために使用するもので、他の目的で使用するものではありません。
通知された電話番号と電話回線の番号が異なる場合、正しくデータを送信できない場合があります。日本テレコムへ自動的に発信しているとき、または日本テレコムからメンテナンスデータを受信しているときに、電話をかけようとする「ブープブープ」と聞こえ、電話が使用できません。電話を切り、しばらく待ってから、再度おかけ直してください。
データが正常に受信できない場合などには、再度データが送られてくることがあります。数分で終了しますので、しばらく待ってからおかけ直してください。
なお、液晶画面に **ACR** が表示されれば、スーパー ACR 2 がご利用になれます。

おまかせ留守設定 (48 ページ) を解除されている場合、ご不在時でもデータのメンテナンスができるように、留守設定して外出されることをおすすめします。

データ受信が正常に終了されなかった場合は、日本テレコムより連絡が入る場合があります。

10 日程度過ぎても、**ACR** が表示しない場合は、「日本テレコムお客様センター」0088-82 (無料) までご連絡ください。

日本テレコムに国内通話につき不取扱を申告されている方、日本テレコムの通話料金を滞納されている方は、スーパー ACR2 をご利用いただけません。

また、CATV (ケーブルテレビ) 電話をご利用の方でスーパー ACR2 をご利用される場合には、別途申し込みが必要となりますので、「日本テレコムお客様センター」0088-82 (無料) へご連絡ください。
平成 13 年 5 月から始まる電話会社選択サービスで「マイラインプラス (電話会社固定サービス)」を日本テレコム以外の電話会社選択として登録された場合、スーパー ACR2 をご利用されても日本テレコムに接続できません。

スーパー ACR2 をご利用にならない場合 (拒否発信操作)

ご利用にならない場合は、スーパー ACR2 機能を解除することができます。
以下の操作をしてください。

親機に受話器を置いた状態 (待受画面) で...

1 機能メニューを表示する。

機能

着信音色
でんわdeメール
留守番電話
終了 選択

2 “スーパー ACR2” を選ぶ。

▲ または ▼

再ダイヤル全消去
電話帳転送
スーパー ACR2
終了 選択

3

▼

“拒否発信操作” を選ぶ。

▲ または ▼

JTxd 消去
利用発信操作
拒否発信操作
戻る 選択

4

▼

操作する?

[機能] 決定

5 設定する。

機能

拒否発信操作
操作しました

このあと、待受画面に戻ります。
ACRが消え、データが消去されます。

上記操作を行った場合、電話機から自動的に日本テレコムへ発信し、スーパー ACR2 機能が利用できなくなります。(通話料金はかかりません。約 1 分で終了します)

上記操作を行った場合、「でんわdeメール」サービスが解約されます。

また、サーバーのメールボックス内に残された未受信 E メールはすべて削除されますので、操作前に E メールを受信してください。

スーパー ACR・ACR2 を 2 台設置している場合、拒否発信操作を行うと、もう 1 台の ACR・ACR2 は利用できなくなります。

親機のボタン操作で「拒否発信操作」ができます。

機能 → * → * → 2 → 機能

スーパー ACR2 をご利用になる場合 (利用発信操作)

親機に受話器を置いた状態 (待受画面) で...

1 機能メニューを表示する。

機能

着信音色
でんわdeメール
留守番電話
終了 選択

2 “スーパー ACR2” を選ぶ。

▲ または ▼

再ダイヤル全消去
電話帳転送
スーパー ACR2
終了 選択

3

▼

“利用発信操作” を選ぶ。

▲ または ▼

ACR2 利用設定
JTxd 消去
利用発信操作
戻る 選択

4

▼

操作する?

[機能] 決定

5 設定する。

機能

利用発信操作
操作しました

このあと、待受画面に戻ります。

上記操作後すぐに電話機が自動的に日本テレコムへ発信します。(通話料金はかかりません。約 1 分で終了します)

数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。

液晶画面に **ACR** が再び表示されると、ご利用になれます。

親機のボタン操作で「利用発信操作」ができます。

機能 → * → * → 1 → 機能

スーパー ACR2 を利用して電話をかけるとき

直接相手先の電話番号をダイヤルしてください。
「0088」などを押さなくてもそのままダイヤルするだけで、通話料金のおトクな回線を自動的に選んで電話をかけられます。



日本テレコム0088市外電話サービスが選択されると、**ACR** が約10秒間点滅します。

日本テレコム(JT)をご利用になった通話料金については、日本テレコムより請求されます。日本テレコムの月々の基本料金はかかりません。

NTTからは、基本料金とNTTを利用した通話料金が請求されます。

日本テレコムの通話料金でご不明な点は、「日本テレコムお客様センター」にお問い合わせください。

ダイヤル中に、受話口からダイヤル音が少し遅れて聞こえる場合があります。

“184”または“186”を付けてダイヤルすることもできます。

市外の天気予報を聞くには？

お聞きになりたい地域の市外局番の前に
“**0** **0** **8** **8**”を押してください。

0 **0** **8** **8** ⇨ 市外局番 ⇨ 177

このときは、スーパー ACR2 が働きませんので通話料金を確かめることができません。

市内の天気予報をお聞きになる場合は、そのまま 177 を押してください。

国際電話をかけるには

0041 をダイヤルしてください。

次に、国番号、地域番号、電話番号の順にダイヤルしてください。

(例)アメリカ・ニューヨークの123-4567へかける場合

0 **0** **4** **1** ⇨ 1 ⇨ 212 ⇨ 123-4567
国番号 地域番号 電話番号

平成13年5月より開始となる、電話会社選択サービスでは、0041のあとに010を付けていただくか、別途マイラインまたはマイラインプラスの契約を行い、010からダイヤルしていただくこととなります。

スーパー ACR2 の利用を一時止めるには

スーパー ACR2 を利用せずに、NTT や他の電話会社の市外電話サービスを利用して電話をかけることができます。「NTT のテレチョイス」などを利用する場合には、次の操作をしてください。

その通話に限りスーパー ACR2 を利用しないで電話をかけるには

市内 (NTT) 市外にダイヤルする場合
スーパー ACR2 を働かせない場合、市外局番の前に“ 0000 ”をつけてダイヤルしてください。

[例]

06-1234-5678
市外局番 電話番号

スーパー ACR2 を働かせないで、相手の方に自分の電話番号を知らせずにダイヤルする場合 (“ 184 ” を付けてダイヤルする場合)

[例]

06-1234-5678
市外局番 電話番号

他の電話会社をご利用になるには

電話をする相手の方の市外局番の前に、ご利用になる電話会社の選択番号を押してください。

NTT を除く地域系電話会社の市内通話をスーパー ACR2 で選択できます。

なお、この場合、市内通話でも市外局番からダイヤルしてください。

くわしくは、「日本テレコムお客様センター」へご連絡ください。

“ 184 ”または“ 186 ”を付けてダイヤルするときは、各電話会社の選択番号の前に、“ 184 ”または“ 186 ”を付けてダイヤルしてください。

スーパー ACR2 をしばらくの間止めるとき (一時的解除 / ACR2 オフ)

はじめは、「ACR2 ON」になっています。

親機に受話器を置いた状態 (待受画面) で...

- 1 機能

↓

“スーパー ACR2” を選ぶ。

▲ または ▼

再ダイヤル全消去
電話帳転送
スーパー ACR2
終了 選択
- 2

↓

“ACR2 利用設定” を選ぶ。

▲ または ▼

ACR2 利用設定
JTxD 消去
利用発信操作
戻る 選択
- 3

↓

“ACR2 OFF” を選ぶ。

▲ または ▼

ACR2 OFF
ACR2 ON
[機能] 決定
- 4 設定する。

機能 ピー

スーパー ACR2
解除しました

このあと、待受画面に戻ります。
ACRが消えます。
この設定をするとスーパー ACR2 の ACR データは記憶していますが、一時的にスーパー ACR2 が利用できなくなります。

PBX (構内交換機) やホームテレホンの内線電話機としてお使いになるときは、スーパー ACR2 機能をご利用になれません。
必ず上記操作を行ってください。

再びスーパー ACR2 を働かせるとき (再利用 / ACR2 オン)

上記の操作 3 で “ACR2 ON” を選びます。
液晶画面に **ACR** が表示されます。



親機の ACR 表示について

ACR が消えているときは、スーパー ACR2 は使えません。



ACR 表示されているとき	スーパー ACR2 が正常に作動しています。
ACR 点滅	スーパー ACR2 が作動して、0088 市外電話サービスが選択されたとき (約 10 秒間の点滅)
ACR 消えているとき	<p>スーパー ACR2 が作動していません。(一時的解除の場合も同様) 「スーパー ACR2 をご利用になる場合 (利用発信操作 : (電話機) 29 ページ)」の操作を行ってください。 操作後、すぐに電話機が自動的に日本テレコムへ発信します。 (通話料金はかかりません。約 1 分で終了します) 数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。 液晶画面に ACR が再び表示されると、スーパー ACR2 がご利用になれます。</p> <p>31 ページの「一時的解除 / ACR2 オフ」の操作を行った場合も ACR は、消えます。 このときは、「再利用 / ACR2 オン」の操作で ACR が表示され、スーパー ACR2 をご利用いただけます。</p>

インターネットダイヤルの利用が可能なのは、ACR 表示になります。

親機で電話しているときに
ACR または ACR2 表示を確認するには

通話中に...

● を押します。

転居したときは

転居先でこの電話機をつないだときは、液晶画面の ACR を確かめてください

ACR が表示されている場合

スーパー ACR2 の転居前の古いデータが保持されています。

転居されて電話番号が変更になった場合には、スーパー ACR2 が正しい選択をしない可能性がありますので、お手数ですが利用発信操作 (電話機 29 ページ) を行い、「日本テレコムお客様センター」にご連絡ください。

ACR が消えている場合

スーパー ACR2 のデータが消えています。

新しいデータが送られますので、下記の利用発信操作を行い「日本テレコムお客様センター」にご連絡ください。ご利用を希望されない場合は拒否発信操作 (電話機 29 ページ) を行ってください。

転居先で再びスーパー ACR を利用するには (利用発信操作)

「スーパー ACR2 を再びご利用になるとき (利用発信操作) (電話機 29 ページ) の操作を行ってください。

操作後、すぐに電話機が自動的に日本テレコムへ発信します。(通話料金はかかりません。約 1 分で終了します)

数日後、必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。

液晶画面に ACR が再び表示されると、スーパー ACR2 がご利用になれます。

転居後も日本テレコムの年々割引を継続して利用するには、「日本テレコムお客様センター」にご連絡ください。

日本テレコムお客様センター
(移転専用ダイヤル)



0088-22-5110 (無料)
受付時間 9 : 00 ~ 21 : 00 (年中無休)

通話料金を確かめるには



スーパー ACR2 が利用可能になると、市外電話をかけたとき、電話がつながってからの通話料金を確かめることができます。通話が終わったあとでも液晶画面で確かめることができます。

通話料金は、スーパー ACR2 データをもとに計算されます。
かかってきた電話の通話料金を確かめることはできません。



通話中に確かめる

通話中に...
通話料金が表示されます。

赤井 一郎
0398765432
10:34 50円
通話中

通話が終わったあとも、約 5 秒間表示されます。



通話直後に確かめる

通話が終わったあと...
通話料金が表示されます。

赤井 一郎
0398765432
10:34
50円

約 5 秒間表示されます。
通話中は表示されません。



あとでもう一度確かめる

通話が終わったあと、
親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 1 機能
↓
“通話料金確認”
を選ぶ。
▲または▼

電話帳転送
スーパー ACR2
通話料金確認
終了 選択

- 2 確認する。
▶

通話料金確認
50円

このとき、通話時間は表示されません。



あとでもう一度確かめる

通話が終わったあと、
通話ボタンが消灯した状態(待受画面)で...

- 1 機能
↓
“通話料金確認”
を選ぶ。
▲または▼

電話帳転送
JTXディ
通話料金確認
終了 選択

- 2 確認する。
▶

通話料金確認
50円

このとき、通話時間は表示されません。

次の場合は通話料金を確かめることができません

スーパー ACR2 を利用していないとき
国際電話をしたとき
PBX (構内交換機) やホームテレホンの内線電話機としてお使いのとき
市外の天気予報を聞いたとき
177 (天気予報) 117 (時報) 以外の 1 から
はじまる 3 ケタの電話番号を利用したとき
(例: 104 番号案内など)
0088-27-1111 (0088 音楽館) などの電話
会社固有の有料サービスダイヤル
“ ” をダイヤルして電話をかけたとき
その他
ダイヤル Q2 やフリーダイヤル・携帯電話・PHS
などの、一般の加入電話とは通話料金の異なる
サービスや電話番号に電話をしたとき
NTT のダイヤルインサービスを受けている場合
は、通話料金を確かめられないことがあります。
INS64 にターミナルアダプターを通してつないでいる
場合は、通話料金を確かめられないことがあります。

お知らせ

親機で通話した料金は、子機で確かめることは
できません。


子機で通話した料金は、親機や他の子機 (CJ-
V91KW または子機増設時) で確かめることは
できません。

通話料金のお知らせは、だいたいの目安です。
通話料金に対する異議が生じた場合でも、当社
はその責任を負いかねますのでご了承ください。

親機で電話をかけるには

受話器を取ってかける

1 受話器を取る。

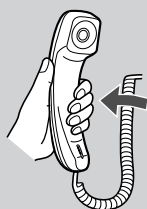

電話番号?

2 “ツー” という音が聞こえたら... 電話番号を押す。 (ダイヤル中)



0323456789


通話時間 ↓ 電話番号

0323456789

0:02

通話中

3 通話が終わったら... 受話器を戻す。

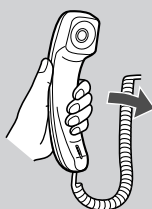

電話番号と通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。

受話器を置いたままかける (手ばなれ通話)

1



電話番号?

スピーカーホンボタンが点灯します。

2 “ツー” という音が聞こえたら... 電話番号を押す。

(ダイヤル中)



0323456789

通話時間 ↓ 電話番号

0323456789

0:02

通話中

3 相手の方が電話にでたら... マイクに向かってお話しください。 距離の目安は 50cm ~ 2m 位です。


4 通話が終わったら...

スピーカーホン



スピーカーホンボタンが消灯します。

電話番号と通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。

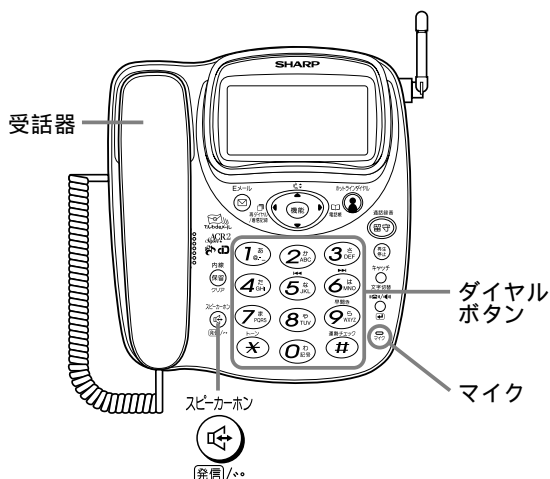

お知らせ

液晶画面に【子機使用中】が表示されているときは、子機が使われています。

子機の使用が終わってから、電話をかけてください。

スピーカー音量を“大”にしているとき、音が途切れることがありますが、故障ではありません。受話器で通話しているときでも、親機のスピーカーホン / 発信ボタンを押すと、手ばなれで通話ができます。

(このあと受話器を戻しても、通話は切れません。)

通話時間の表示は、だいたいの目安です。

スーパー ACR2 を利用すると、通話料金を表示することができます。


(☎ 33 ページ)

親機で電話を受けるには

電話がかかってくると...
液晶画面が点灯して、呼出音が鳴ります。

受話器を取って受ける

- 1 呼出音が鳴ったら...
受話器を取る。

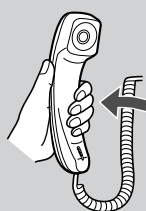


(((着信)))

0:02
通話中

相手の方とお話できます。

- 2 通話が終わったら...
受話器を戻す。

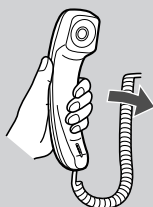

通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。

受話器を置いたまま受ける (手ばなれ通話)

- 1 呼出音が鳴ったら...



(((着信)))

0:02
通話中

スピーカーホンボタンが点灯します。


- 2 相手の方とお話するには...
マイクに向かってお話しください。
距離の目安は 50cm ~ 2m 位です。

- 3 通話が終わったら...



スピーカーホンボタンが消灯します。
通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。

電話をかける・受ける

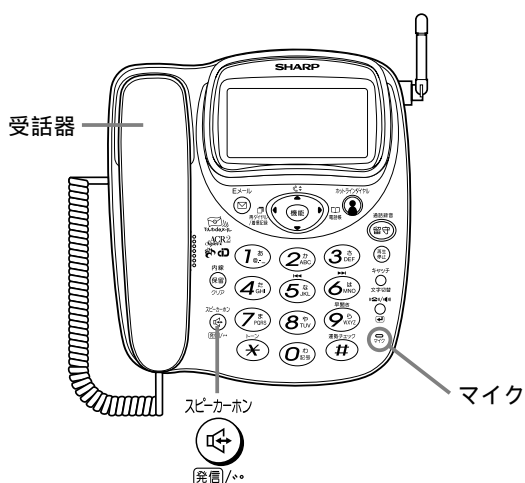


D ナンバー・ディスプレイの契約をすると...

電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などが液晶画面に表示されます。
(☎ 121 ページ)

子機で電話をかけるには

子機を持ってかける

1 充電器に置いているとき 充電器に置いていないとき

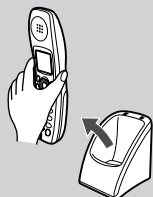

通話ボタンが点灯します。



2 “ツー” という音が聞こえたら...
電話番号を押す。

(ダイヤル中)



通話時間 ↓ 電話番号



3 通話が終わったら...



通話ボタンが消灯します。
電話番号と通話時間の表示は、約 5 秒後に
消え、待受画面に戻ります。

子機を持たずにかける

(手ばなれ通話)

1




通話ボタンとスピーカーホンボタンが点灯
します。

2

“ツー” という音が聞こえたら...
電話番号を押す。 (ダイヤル中)



通話時間 ↓ 電話番号

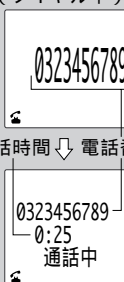

3

相手の方が電話にでたら...
マイクに向かってお話しください。
距離の目安は 50cm ~ 2m 位です。

4

通話が終わったら...




通話ボタンとスピーカーホンボタンが消灯
します。
電話番号と通話時間の表示は、約 5 秒後に
消え、待受画面に戻ります。

電話番号を確かめてかけるとき

通話ボタンを消灯させた状態で...
電話番号を押したあと、通話ボタンを押す。
表示された電話番号にダイヤルされます。
入力できる電話番号は、最大 32 ケタです。

お知らせ

親機または他の子機 [CJ-V91KW または子機増設時] が使われているとき、子機で電話をかけようとすると「ピーピー」と鳴ります。
親機または他の子機の使用が終わってから、電話をかけてください。
スピーカー音量を“大”にしているとき、音が途切れることがあります。故障ではありません。
子機を持って通話しているときでも、子機のスピーカーホン / 発信ボタンを押すと、手ばなれで通話ができます。
子機を持って通話しているとき、または手ばなれ通話をしているときに、子機を充電器に置くと、通話が切れます。
通話時間の表示は、だいたいの目安です。
スーパー ACR2 を利用すると、通話料金を表示することができます。(P.33 ページ)

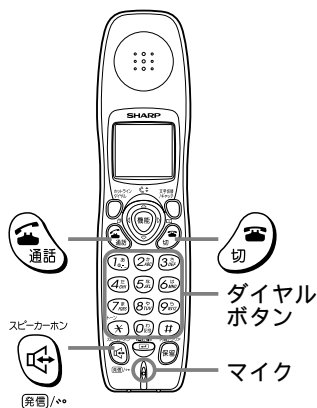


子機で電話を受けるには

電話がかかってくると...
着信ランプと通話ボタンが点滅して、呼出音が鳴ります。

子機を持って受ける

1 呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき

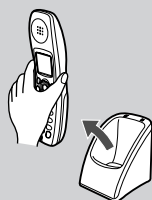

充電器に置いていないとき



相手の方とお話できます。

0:02
通話中

2 通話が終わったら...



通話ボタンが消灯します。

通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。

子機を持たずに受ける

(手ばなれ通話)

1 呼出音が鳴ったら...



0:02
通話中

通話ボタンとスピーカーホンボタンが点灯します。

2 相手の方とお話しするには... マイクに向かってお話しください。 距離の目安は 50cm ~ 2m 位です。

3 通話が終わったら...



通話ボタンとスピーカーホンボタンが消灯します。

通話時間の表示は、約 5 秒後に消え、待受画面に戻ります。


ID ナンバー・ディスプレイの契約をすると...

電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などが液晶画面に表示されます。

(121 ページ)

子機で相手の方を確認して電話にでたくないときは、切ボタンを押すと、呼出音を止めることができます。

親機の呼出音は鳴ります。

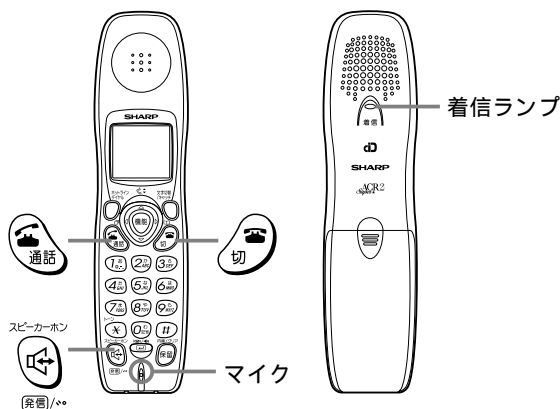

お知らせ

NTT の鳴り分けサービスに加入された場合、子機の呼出音の鳴りかたが正しく鳴らないことがあります。

電話をかける・受ける

電話をかけ直すには

もう一度電話番号を押さなくても、直前にかけたものから新しい順に、最大 10 件までの電話番号を記憶しています。

この中からかけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。(再ダイヤル)

10 件を超えたときは、古い電話番号から順に消去されます。

親機でかけ直す

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1

再ダイヤル
/着信記録

<再ダイヤル 01>
赤井一郎
0398765432
11月27日 20:05

直前にかけた電話番号を表示します。
電話帳を使ってかけたときは、登録している相手の方の名前が表示されます。


この電話番号にかけるとき

操作 3 へ進みます。

2

電話番号を選ぶ。

一番新しい電話番号

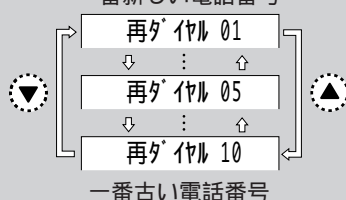

一番古い電話番号

この電話番号を電話帳に登録したいとき

操作 1 ~ 2 を行い、登録したい電話番号を表示させた状態で...




電話帳へ登録
消去

戻る 選択

このあと、52 ページの「親機のおしゃべり電話帳に登録する」の操作 2 ~ 8 を行います。

3


番号を選んだら...
受話器を取る。

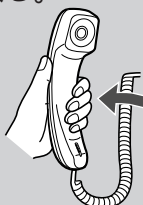

選んだ電話番号にダイヤルされます。

再ダイヤル
/着信記録

受話器

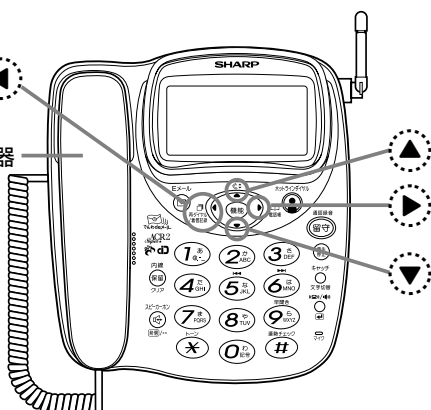

ご注意


再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に覚えていています。子機でかけた番号を再ダイヤルすることはできません。

お知らせ

再ダイヤルできる電話番号は、最大 32 ケタまでです。
再ダイヤルの記憶を消したいときは、40 ページをごらんください。

子機でかけ直す

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1 


再ダイヤル01
青木二郎
031112222
19:45

直前にかけた電話番号を表示します。
電話帳を使ってかけたときは、登録している相手の方の名前が表示されます。

この電話番号にかけるとき
操作 3 へ進みます。

2 電話番号を選ぶ。

一番新しい電話番号

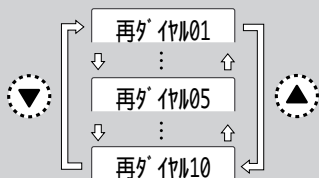

一番古い電話番号

3 番号を選んだら...



選んだ電話番号にダイヤルされます。


この電話番号を電話帳に登録したいとき

操作 1 ~ 2 を行い、登録したい電話番号を表示させた状態で...



電話帳へ登録
消去
戻る 選択

このあと、64 ページの「子機の電話帳に登録する」の操作 2 ~ 8 を行います。

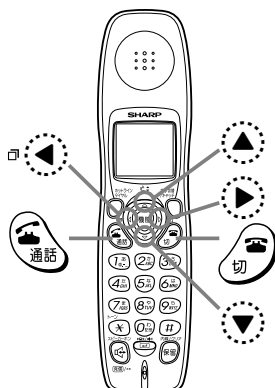

お知らせ

再ダイヤルできる電話番号は、最大 32 ケタまでです。

再ダイヤルの記憶を消したいときは、40 ページをご覧ください。



電話をかける・受ける



電話をかけ直すには（続き）



かけた電話番号を他人に知られたくないときは、消去することができます。

再ダイヤルの記憶を1件のみ消す

- 1 消したい電話番号を選ぶ。
38 ページの「親機でかけ直す」の操作 1 ~ 2 を行う。
39 ページの「子機でかけ直す」の操作 1 ~ 2 を行う。


- 2  (親機)  (子機)
▶電話帳へ登録
消去
◀戻る 選択▶
▶電話帳へ登録
消去
◀戻る 選択▶

- 3 “消去”を選ぶ。
 または 
▶電話帳へ登録
消去
◀戻る 選択▶
▶電話帳へ登録
消去
◀戻る 選択▶

- 4  
再ダイヤル 01
消去する?
[機能]決定
再ダイヤル 01
消去する?
[機能]決定

消去を止めるとき





親機は、再生 / 停止ボタンを押します。
子機は、切ボタンを押します。


- 5 消去する。
 ピー
再ダイヤル 01
消去しました
再ダイヤル 01
消去しました

このあと、待受画面に戻ります。

再ダイヤルの記憶をすべて消す


親機は、受話器を置いた状態(待受画面)で...
子機は、通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

- 1  
“再ダイヤル全消去”(親機)
“再ダイヤル消去”(子機)を選ぶ。
 または 
(親機) (子機)
着信お知らせ
ナバーディスプレイ
▶再ダイヤル全消去
終了 選択▶
着信鳴り分け
着信記録消去
▶再ダイヤル消去
終了 選択▶

- 2 
消去する? 消去する?
[機能]決定 [機能]決定

消去を止めるとき

親機は、再生 / 停止ボタンを押します。
子機は、切ボタンを押します。

- 3 消去する。
 ピー
全ての
再ダイヤルを
消去しました
全ての
再ダイヤルを
消去しました

このあと、待受画面に戻ります。

通話中にお待たせするには (保留)

通話中に相手の方に待っていただくとき、保留メロディを流すことができます。

親機で保留する

1 通話中に...



保留メロディが流れ、お互いの声は聞こえなくなります。
受話器を戻しても、電話は切れません。

2 再び、お話しするには...



受話器を戻したときは、受話器を取り上げます。

親機で保留中に子機で電話にでるには

保留中 (保留メロディが流れているとき) に...

- 1 受話器を置く。
- 2 子機の通話ボタンを押す。
子機でお話しができます。



お知らせ

保留中に保留メロディを変更することができます。
(46 ページ)

子機で保留する

1 通話中に...



保留メロディが流れ、お互いの声は聞こえなくなります。
子機を充電器に戻したり、切ボタンを押しても、電話は切れません。
(このときは、子機からの保留メロディは止まり、親機のスピーカーホン / 発信ボタンが点滅します。約 5 分たつと、親機のスピーカーから保留メロディが流れはじめます。)

2 再び、お話しするには...




子機を充電器に戻したときは、子機を取り上げてから通話ボタンまたは保留 / 内線 / クリアボタンを押します。
子機の切ボタンを押したときは、通話ボタンを押します。

子機で保留中に他の電話機で電話にでるには

保留中 (保留メロディが流れているとき) に...

- 1 子機を充電器に戻すか、切ボタンを押す。
- 2 親機の受話器を取る、または他の子機 (C J - V91KW または子機増設時) の通話ボタンを押す。
他の電話機でお話しができます。

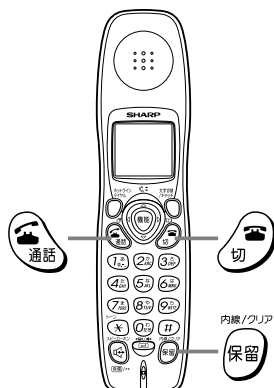

電話をかける・受ける


呼出音・受話音・スピーカーの音量を変えるには



呼出音量を変える

はじめは、“大”になっています。


親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

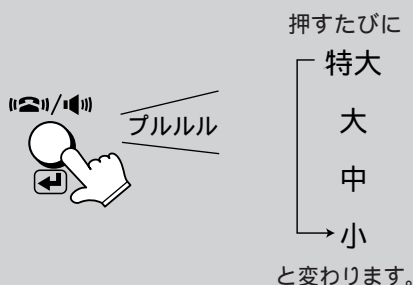

呼出音を鳴らさないようにする


親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

「ピー」と鳴るまで、押し続ける。
(約2秒)



液晶画面に「消音」が表示されます。


再び、呼出音を鳴らすには、音量ボタンを押します。(音量“小”で呼出音が聞こえます。)

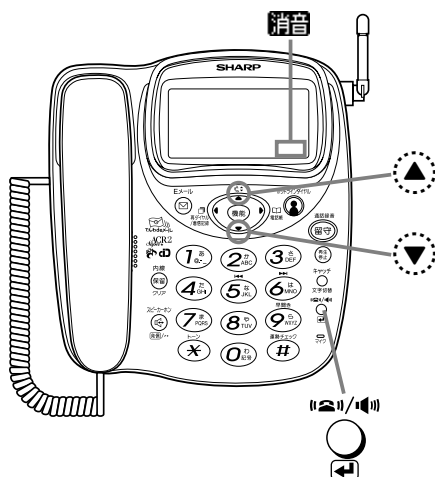

受話音量を変える

はじめは、“標準”になっています。


通話中に...

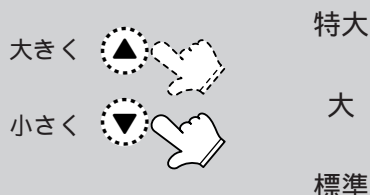

スピーカー音量を変える

はじめは、“標準”になっています。

手ばなれ通話や留守録音の再生中など、
スピーカーから音が聞こえているときに...

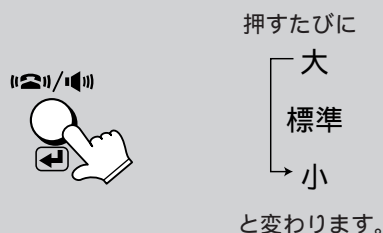

お知らせ

親機の呼出音を“切”にした状態で留守設定を
すると、親機の呼出音やスピーカーから流れる
音を出さないで留守録音することができます。
(サイレントモード)

子機やドアホンからの呼び出しを受けた場合、
呼出音を“切”にしているときは、“小”の大き
さで鳴ります。


スピーカー音量を“大”にしたとき、音が途切
れることがありますが、故障ではありません。



呼出音量を変える

はじめは、“大”になっています。

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

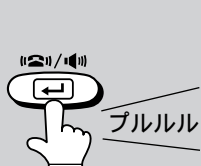


押すたびに
大
小
と変わります。

呼出音を鳴らさないようにする


通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

「ピー」と鳴るまで、押し続ける。
(約2秒)

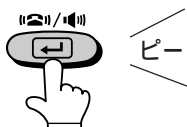

液晶画面に「消音」が表示されます。


再び、呼出音を鳴らすには、音量ボタンを押します。(音量“小”で呼出音が聞こえます。)

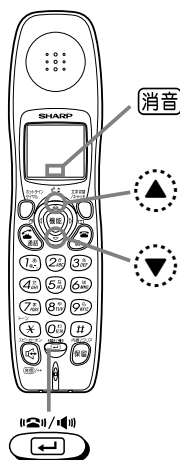

受話音量を変える

はじめは、“標準”になっています。


通話中に...

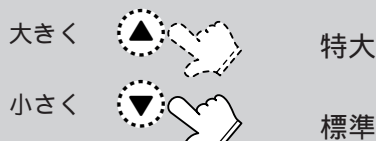

スピーカー音量を変える

はじめは、“標準”になっています。

手ばなれ通話や留守録音の再生中など、
スピーカーから音が聞こえているときに...

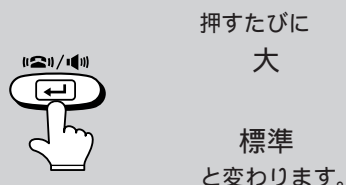

お知らせ

親機や他の子機、ドアホンから呼び出しを受けた場合、呼出音を“切”にしているときは、“小”の大きさで鳴ります。
スピーカー音量を“大”にしたとき、音が途切れることがあります。故障ではありません。

電話をかける・受ける

呼出音（音色）を変えるには

電話がかかってきたときの呼出音（音色）を変えることができます。

親機の呼出音は、最大 15 種類の中から選ぶことができます。

- ・ 固定メロディ...9 種類
- ・ 着メロ作曲機能を利用して作ったオリジナルメロディ...3 種類 (P. 80 ~ 81 ページ)
- ・ 「ハーモニー呼出音メロディーサービス」を利用すると、さらに 3 種類 (P. 148 ページ)

親機の呼出音を変える

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

- 機能**

↓

“着信音色”
を選ぶ。

▲ または ▼

着信音色
でんわdeメール
留守番電話
◀ 終了 ▶ 選択 ▶
- ▶

↓

“音色選択”
を選ぶ。

▲ または ▼

音色選択
オリジナルメロディ
◀ 戻る ▶ 選択 ▶
- ▶

着信音色
◆: 音色選択
[機能 決定]

現在設定されている呼出音が鳴ります。
- 呼出音の種類を選ぶ。

▲ または ▼

着信音色
◆: 音色選択
[機能 決定]

選んだ呼出音が鳴ります。
- 設定する。


機能 ▶

着信音色
設定しました

このあと、待受画面に戻ります。

親機の呼出音の種類

種 類	内 容
ブルブルブルブル	固定メロディ
ボロロロボロロロ	
ショートメロディ	
ショートメロディ	
ショートメロディ	
展覧会の絵	
エリーゼのために	
のばら	
春	
オリジナルメロディ	着メロ作曲機能を利用して、 曲を3曲まで作ることができます。 (親機専用)
オリジナルメロディ	
オリジナルメロディ	
取り込んだメロディ	「ハーモニー呼出音メロディー サービス」を利用して、メロ ディを取り込みます。
取り込んだメロディ	
取り込んだメロディ	

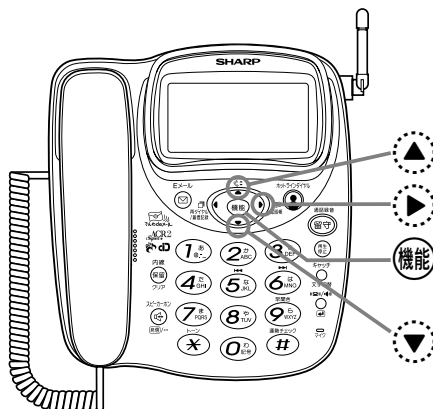

お知らせ

子機やドアホンからの呼出音は変わりません。
「誰からコール」を使うときは、呼出音(ブルブル)と「誰からコール」の発声をします。

子機の呼出音は、最大 11 種類の中から選ぶことができます。

- ・ 固定メロディ...9 種類
- ・ 着メロ作曲機能を利用して作ったオリジナルメロディ...1 種類 (82 ~ 83 ページ)
- ・ 「ハーモニー呼出音メロディーサービス」を利用すると、さらに 1 種類 (150 ページ)

子機の呼出音を変える

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1

機能

↓

“着信音色”
を選ぶ。

▲または▼

用件再生
優先呼出
着信音色
終了 選択

2

▶

↓

“音色選択”
を選ぶ。

▲または▼

音色選択
リジナルディ
戻る 選択

3

▶

♪♪

着信音色
◆:音色選択
[機能]決定

現在設定されている呼出音が鳴ります。

4

呼出音の種類を選ぶ。

▲または▼

着信音色
◆:音色選択
[機能]決定

選んだ呼出音が鳴ります。

5

設定する。

機能


ピー

着信音色
設定しました

このあと、待受画面に戻ります。

子機の呼出音の種類

種 類	内 容
ブルルルブルルル	固定メロディ
ポロロポロロ	
ショートメロディ	
ショートメロディ	
ショートメロディ	
展覧会の絵	
エリーゼのために	
のばら	
春	
オリジナルメロディ	着メロ作曲機能を利用して、 曲を1曲作ることができます。 (子機専用)
取り込んだメロディ	親機からメロディをコピーす ると、この呼出音を選ぶこ とができます。

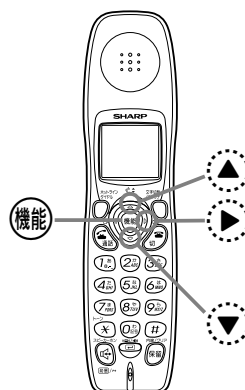

電話をかける・受ける

お知らせ

親機や他の子機、ドアホンからの呼出音は変わりません。
「誰からコール」を使うときは、呼出音(ブルルル)と「誰からコール」の発声をします。

保留メロディの曲を変えるには

親機と子機で別々に3曲の中から好きな曲を選ぶことができます。
はじめは、「峠の我が家」になっています。

親機の曲を変える

- 1
- 2
- 3 保留メロディが流れている間に...
お好きな曲の番号(1～3)を押す。
- 4 曲を選んだら...

子機の曲を変える

- 1
- 2
- 3 保留メロディが流れている間に...
お好きな曲の番号(1～3)を押す。
- 4 曲を選んだら...

保留中に保留メロディを変更するには


保留中に...

Ⓜを押したあと、お好きな曲の番号(1～3)を押します。

保留メロディが変わります。

保留メロディの曲名

ボタン	曲名
1	峠の我が家
2	メヌエット(パッハ)
3	森のくまさん

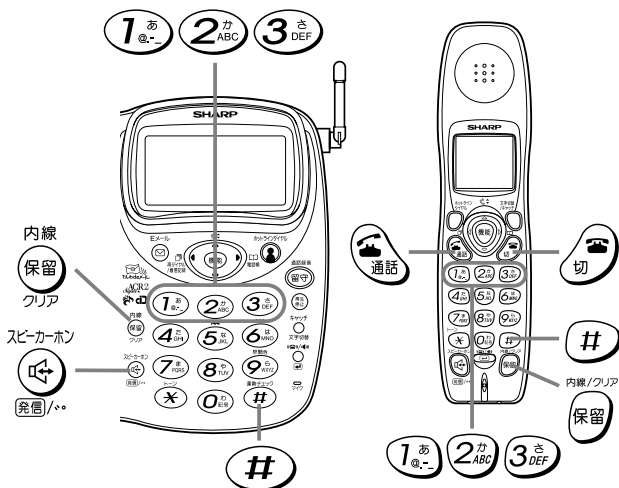

留守番電話でできること

留守設定

留守ボタンを押す。
または、おまかせ
留守設定。

お出かけ前に留守ボタンを押して、留守設定
したいときは(☎ 48ページ)

留守設定しなくても、呼出音が8回鳴ると、自
動的に電話がつながり、留守応答をはじめます。
(おまかせ留守設定)(☎ 48ページ)

電話がかかって
くると、自動的に
電話がつながる
(工場出荷時は、おまかせ
留守設定になっています)

自分で留守設定した
場合、4回。
おまかせ留守設定
の場合、8回。

留守応答の呼出音の回数やおまかせ留守設定
の呼出音の回数を変えたいときは
(☎ 90ページ)

おまかせ留守設定の場合、1件目の用件が録音され
ると、2件目からは、呼出音が4回鳴ってつながります。

相手の方に応答
メッセージが
流れる

応答メッセージが
スピーカーから
聞こえます。

固定の応答メッセージのかわりに、自分の声
で応答メッセージを作りたいときは
(☎ 91ページ)

無音(1.2秒)

ピー



ただいま留守に
しております...

応答メッセージのあとの、無音時間を変えたい
ときは(☎ 93ページ)

留守応答すると、応答メッセージに続いて
相手の方には「ピー」と発信音が聞こえます。

相手の方の用件を
録音

相手の方の声が
スピーカーから
聞こえます。
(1件あたり最大約3分)

用件を録音しない留守設定にできます。
(☎ 92ページ)

電話が切れると
自動的に録音終了

用件が録音されると、
日付・時刻が自動的に
記録されます。
(日時スタンプ)

録音の合計時間は、最大約10分で50件まで
録音できます。(1件あたり最大約3分)
すでに通話録音(☎ 96ページ)をしている
ときは、録音時間や件数が減ります。

録音の残り時間がなくなると
自動的に「応答専用」に切り替わります。

50件目の用件が録音されたとき
用件の録音が終わったあと、自動的に「応答
専用」に切り替わります。

用件が録音されると、留守ボタンが点滅します。

用件の件数が
表示されます。



点滅

留守録
件数

10:55
留守02件
☑ 00件

1
1

お出かけ前に転送の設定をしておけば、用件
が録音されると、設定した番号に用件が入った
ことをお知らせします。(☎ 97ページ)

お知らせ

この電話機をファクシミリやPBX(構内交換機)ホームテレホンなどの内線電話機としてお
使いになると、設定した回数より早くつなが
ったり、遅くつながったりすることがあります。
また、相手の方が電話を切っても、約3分間録
音が続くことがあります。

留守設定をする（自分で留守設定／おまかせ留守設定）

お出かけ前に、留守ボタンを押して留守設定にするか、おまかせ留守設定にします。

留守録音に設定する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で...



点灯

録音可能時間

8分49秒

「ただいま留守しております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話してください。」が流れ、設定されます。


留守ボタンを押して、「ピピピピ」と鳴ったときは

留守設定ができません。

録音できる残り時間がないとき。

録音件数が50件録音されているとき。

このようなときは、不要な用件を消去してください。（☎51ページ）

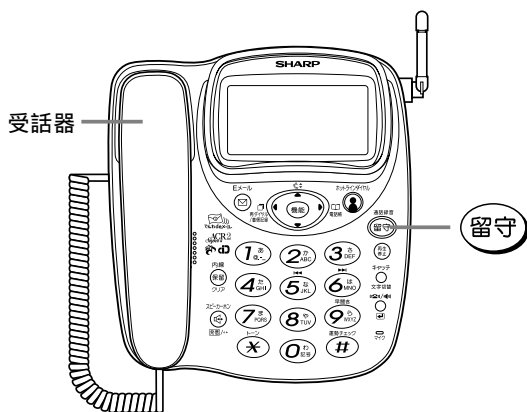

お知らせ

留守設定したとき応答メッセージが流れますが、メッセージのあとの「ピー」という発信音は聞こえません。

親機に電話帳の内容など待受画面以外が表示されているときは、留守録音に設定することはできません。再生/停止ボタンを押したあと、もう一度設定を行ってください。

おまかせ留守設定の呼出音の回数（8回）は変更することができます。

また、おまかせ留守設定を解除することもできます。（☎90ページ）

応答専用の留守設定にすることもできます。（☎92ページ）

おまかせ留守設定とは：

留守録音に設定しなくても、電話がかかってきて呼出音が8回鳴ると、自動的に電話がつながり、留守応答をはじめます。



留守設定
しないで外出。

留守設定中に電話にできるには

在宅中に相手の方の声確かめてから、電話にすることができます。いたずら防止や、居留守を使いたいときなどに便利です。

（お声拝聴機能）

相手の方の声が聞こえているときに...

受話器を取ると、お話しできます。

受話器を取ると、留守録音が止まります。

ご注意

おまかせ留守設定をされるときは、録音可能時間、録音件数を確かめてからおかけください。


次のようなときは、おまかせ留守設定になりません。不要な用件を消去してください。（☎51ページ）

録音できる残り時間がないとき

録音件数が50件録音されているとき

用件を聞くには

留守ボタンが点滅していれば、
用件が録音されています。



帰宅して用件を聞くとき

留守設定状態で...

(例) 再生中の用件番号

留守 消灯

再生中 01/10 全用件
件数

3月 8日 20:05

新しく録音された用件の件数(「件です」)が流れ、再生がはじまります。
留守設定は解除されます。
前の用件が残っている状態で新たに録音されたときは、新しく録音された件数を知らせたあと、新しい用件のみ続けて再生します。

親機で1件目から聞くとき

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

再生停止

留守ボタンが点滅しているときに再生/停止ボタンを押しても、用件は再生されません。
(そのまま留守ボタンの点滅は止まりません。)

子機で用件を聞くとき

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

機能 (2回押す)

5:戻し
6:送り
9:早聞き

用件の件数(「件です」)がスピーカーから流れ、1件目から再生します。
子機で再生中にスピーカーホン/発信ボタンを押すと、受話口から聞こえます。

用件の再生について

1件ごとに次の内容が聞こえます。

相手の方のメッセージ

例)「 です。電話をかけてください。」

録音日付・時刻


例)「 月 日
午前(または午後) 時 分です。ピッ」
(親機の時計を合わせておかないと、
「1月1日午前0時0分です」と聞こえます。)

次のメッセージへ

すべての用件の再生が終われば
「再生が終わりました」が流れ、
自動的に止まります。

再生中に電話がかかってきたら

呼出音が鳴ると、再生は自動的に止まります。
そのまま電話にでると、お話しすることができます。




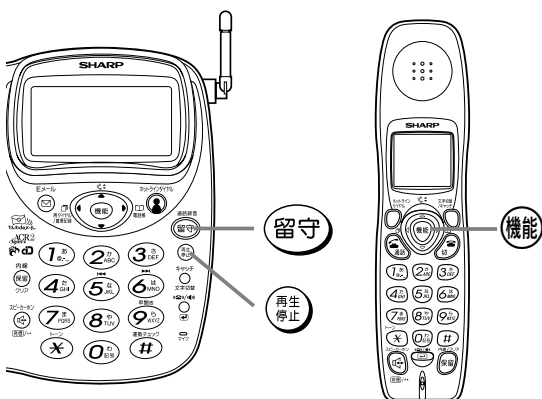




お知らせ

一度聞いた不要な用件は消去してください。
(51 ページ)
消去しないでそのままにしておくと、前の用件の最後に続けて録音され、録音残り時間が少なくなります。
一度聞いた内容を聞き直したり、次の内容を聞いたり、早聞きをするときは、50 ページをご覧ください。

留守番電話

用件の再生中にできる操作

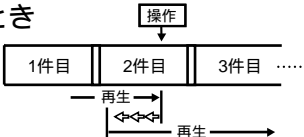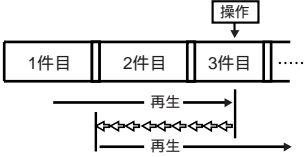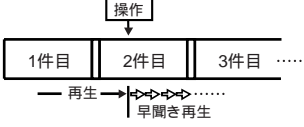
内 容	操 作
次の用件を聞くととき 	親機・子機： ⑥を押す。
再生中の用件を聞き直すとき 	親機・子機： ⑤を押す。
1件前の用件を聞くととき 	親機・子機： ⑤を2回押す。 ボタンは2秒以内に続けて押してください。
早聞き再生するとき 	親機・子機： ⑨を押す。 もう一度⑨を押すと、普通の速さに戻ります。
再生を途中で止めるとき	親機：再生停止を押す。 子機：切を押す。

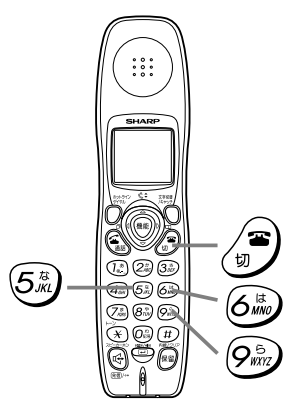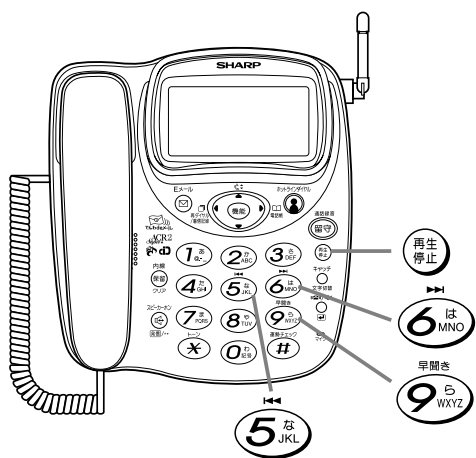

お知らせ
早聞き再生は用件のみで、名前や電話番号、日付・時刻の速さは変わりません。

留守番電話

用件を消すには

不要になった用件や通話録音（ 96 ページ）の内容を 1 件ずつ、またはまとめて消去することができます。

消去は、すべての用件や通話録音の内容を聞き終わってから行ってください。

不要な用件だけを消す

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

- 1 消去したい用件を再生する。
- 2 消去したい用件の再生中に...

機能

用件消去?
機能:消去
再生/停止:中止

再生が一時停止します。
- 3 10 秒以内に...

機能

ピー


消去します

再生/停止で
次の用件を再生

再生中の用件が消去されます。
このあと、10 秒以内に再生/停止ボタンを押すと、消去した用件の次の用件が再生されます。
10 秒以内に操作しなかったときは、待受画面に戻ります。

消去の操作を取り消すには

上記の操作 2 で“用件消去？”が表示されているときに、再生/停止ボタンを押します。
用件の再生に戻ります。

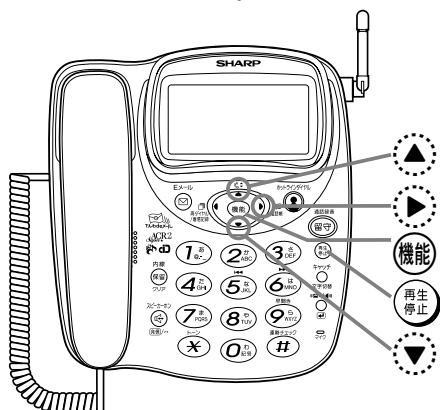

すべての用件を消す

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

- 1

機能

“留守番電話”を選ぶ。

▲ または ▼

着信音色
でんわdeメール
留守番電話
終了 選択
- 2

▶

“用件全消去”を選ぶ。

▲ または ▼

用件全消去
応答メッセージ
おまかせ留守応答
戻る 選択
- 3

▶

消去する?

[機能] 決定

消去を止めるとき
再生/停止ボタンを押します。
- 4 消去する。

機能

ピー

全ての
用件録音を
消去しました

このあと、待受画面に戻ります。

留守番電話

親機の電話帳を使うには

よく利用される電話番号などは、あらかじめ親機のおしゃべり電話帳に登録しておくことで便利です。電話番号などを電話帳に登録しておくことで、電話をかける時相手の名前や電話番号を液晶画面で確認することができます。また、名前を音声で確認することもできます。電話帳は、最大 100 人分登録できます。

電話帳には、あらかじめ 4 人分の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは 96 人分です。100 人分登録したいときは、この内容を消してください。(☎ 61 ページ)

1 人につき 2 つの電話番号を登録できます。自宅と携帯電話など番号を 2 つ登録できて便利です。

電話帳の表示	発信先
》 時報	117 ———▶ 時報
》 天気予報	177 ———▶ 天気予報
》 日本テレコム	008882 ———▶ 日本テレコムお客様センター
》 104 番号案内	104 ———▶ NTT の電話番号案内



親機のおしゃべり電話帳に登録する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1

電話帳検索
電話帳登録

「電話帳登録」を選ぶ。
▲ または ▼

名前を入力する。
(最大 全角 6 文字、半角 12 文字)

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

名前 矢部 弘 [漢]
[機能] 決定

文字の入力方法は、54 ~ 58 ページを
ご覧ください。
名前を入力するとき、「姓」と「名」の間に
スペースを入力しておくことをおすすめします。

名前を入力しないとき

機能ボタンを押して、操作 5 に進みます。

3

名前の「読み」を確認する。

機能
読み 半[か]
ハ ヒツ
[機能] 決定

「読み」の「姓」と「名」の間にスペースが
あることを確認してください。スペースが
あると、姓と名それぞれのアクセントを変
えることができます。
「読み」の入力は半角文字で最大 12 文字入
力できます。
入力した「読み」にもとづいて、名前を発声
しますので正しく入力してください。
「読み」を入力しないで機能ボタンを押すと
「ビビビビ」と鳴って登録できません。


「読み」を修正するには

文字を追加したり、修正したい文字を消し
て入力し直してください。
(☎ 58 ページ)

4

第 1 電話番号の入力画面にする。

機能
矢部 弘
第1番号?

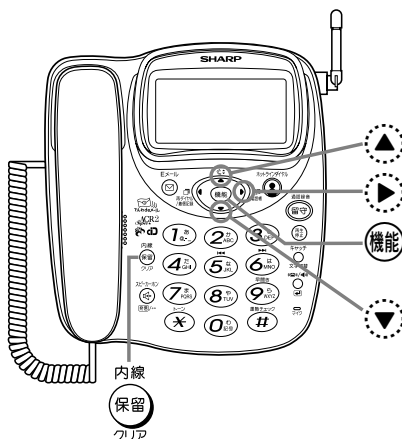



5

第 1 電話番号を市外局番から入力する。
(最大 16 ケタ)



矢部 弘
0398765432
[機能 決定]

電話番号をまちがえたときは

内線
保留
ボタン

ボタンを押す。

最後に入力した数字から順に 1 ケタずつ消
えます。電話番号を入力し直してください。

内線
保留
ボタン

ボタンを 2 秒以上押すと、すべての番号
が消えます。

6

第 2 電話番号の入力画面にする。

(機能)

矢部 弘
第2番号?
[機能 決定]

7

第 2 電話番号を市外局番から入力する。
(最大 16 ケタ)



矢部 弘
09014012345
[機能 決定]

第 2 電話番号を入力しないとき

操作 8 に進みます。

8

登録する。

(機能)

ピー

矢部 弘
登録しました
残り: 95

残りの登録可能件数が表示され、待受画面
に戻ります。

終了

続けて別の電話番号を登録するときは
操作 1 からくり返します。

途中で登録を止めるには

再生 / 停止ボタンを押します。

お知らせ

① ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・
ディスプレイサービスの契約をすると...

着信記録から電話番号を呼び出し、電話帳に登
録することができます。

(136 ページ)

(市外局番を入れないと、電話がかかってきた
とき名前が表示されません。)

また、市外局番の前に「184」,「186」,「001」,
「0088」,「0077」などの番号を入れたときや、
番号の中に「×」,「#」などを登録したときも
名前が表示されないなど、正しくナンバー・
ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの
機能をお使いいただけません。)

名前を入力しないで登録すると、名前のところ
に電話番号が表示されます。

(先頭から 12 文字まで)


番号を入力するとき「ハイフン(-)」や「スペース」
は、入力できません。

文字を入力するには


ダイヤルボタンを使って、電話帳の名前の登録やでんわ de メールの文字を入力します。
各ダイヤルボタンの文字の種類は、入力モードを切り替えることによって変えることができます。（文字入力割り当て表 55 ページ）

1 入力モードを選ぶ

文字入力画面にしたあとに、

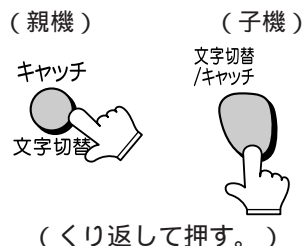

はじめは、全角漢字（ひらがな）入力モードになっています。

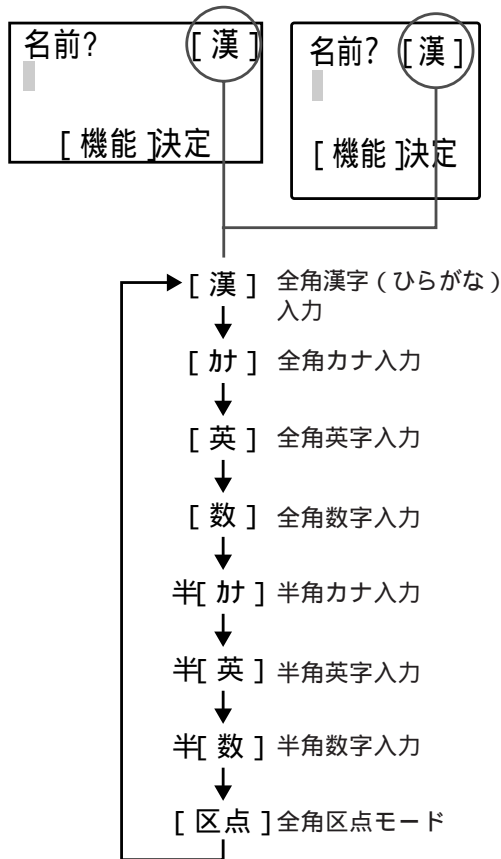

2 文字を選ぶ

入力モードを選んだあと、ダイヤルボタンを押して文字を選びます。

（例）2 ボタンの場合

押すたびに、表示される文字が次のように切り替わります。

[漢]モードのとき

→か→き→く→け→こ→

[漢][ひらがな]モード

ダイヤルボタンの押された回数により、文字入力割り当て表(55 ページ)のひらがなが全角表示されます。

漢字にするときは、ひらがなを変換して入力します。(56 ページ)

[カナ][英] 半[カナ] 半[英]モード


ダイヤルボタンの押された回数により、文字入力割り当て表(55 ページ)の文字が全角または半角で入力できます。

[数] 半[数]モード

ダイヤルボタンに表示されている数字が全角または半角で入力できます。

[区点]モード

4 ケタの数字(区点コード)を入力すると、区点コード一覧表(191 ~ 201 ページ)に示す文字(記号、数字、漢字)が全角で入力できます。

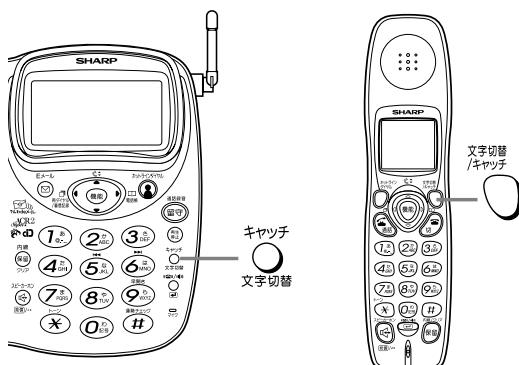

文字入力割り当て表


入力モード 入力ボタン	全角				半角			全角	
	ひらがな 〔漢〕	カタカナ 〔加〕	英字 〔英〕	数字 〔数〕	カタカナ(1) 半〔加〕	英字(2) 半〔英〕	数字 半数	区点 コード 区点	
①	あいうえお おえういあ	アイウエオ オエウイア	④ . - -	1	アイウイオ オエウイア	④ . - -	1	(1 9 1) 2 0 1 ページ	
②	かきくけこ	カキクケコ	A B C c b a	2	カキクケコ	A B C c b a	2		
③	さしすせそ	サシスセソ	D E F f e d	3	サシスセソ	D E F f e d	3		
④	たちつてと っ	タチツテト ッ	G H I i h g	4	タチツテト ッ	G H I i h g	4		
⑤	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L l k j	5	ナニヌネノ	J K L l k j	5		
⑥	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O o n m	6	ハヒフヘホ	M N O o n m	6		
⑦	まみむめも	マミムメモ	P Q R S s r q p	7	マミムメモ	P Q R S s r q p	7		
⑧	やゆよ ょゅゃ	ヤユヨ ョュャ	T U V v u t	8	ヤユヨ ョュャ	T U V v u t	8		
⑨	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z z y x w	9	ラリルレロ	W X Y Z z y x w	9		
⑩	わをん □ □ □ □	ワヲン □ □ □ □	□ : ! / & ? () [] □ []	0	ワヲン □ □	(3)	0		
✳	無効				*	無効		*	無効
#	無効				#	無効		#	無効
スピーカー /発信/	□ 濁点/ □ 半濁点		無効		□ 濁点/ □ 半濁点	無効			
保留/内線 /クリア	カーソル上の 1 文字を消去								
保留/内線 /クリア 2秒押す。	全文字消去								
キャッチ /文字切替	入力モード変換								
音量/改行	メール本文作成中は、改行								
▲/▼	かな漢字変換	メール本文作成中は、カーソル上下移動							
◀	カーソル左移動								
▶	カーソル右移動								

- (1) : 半角カタカナは、電話帳の登録時や子機使用者表示で使えます。
- (2) : 電話帳の登録時は、小文字は使えません。
メールアドレス入力時は、小文字 大文字、メール本文入力時は、大文字 小文字の順に表示されます。
- (3) : 電話帳の登録時は、 , : ! ? & / () [] 半角スペース
メールアドレスやメール本文入力中は、
, : ; ! ? & ¥ \$ % + = / \ " ` ^ () < > [] { } 半角スペース

56 ～ 58 ページの文字入力例は、親機のボタンと画面表示で説明しています。

ひらがなを入力する

（例）うえだ

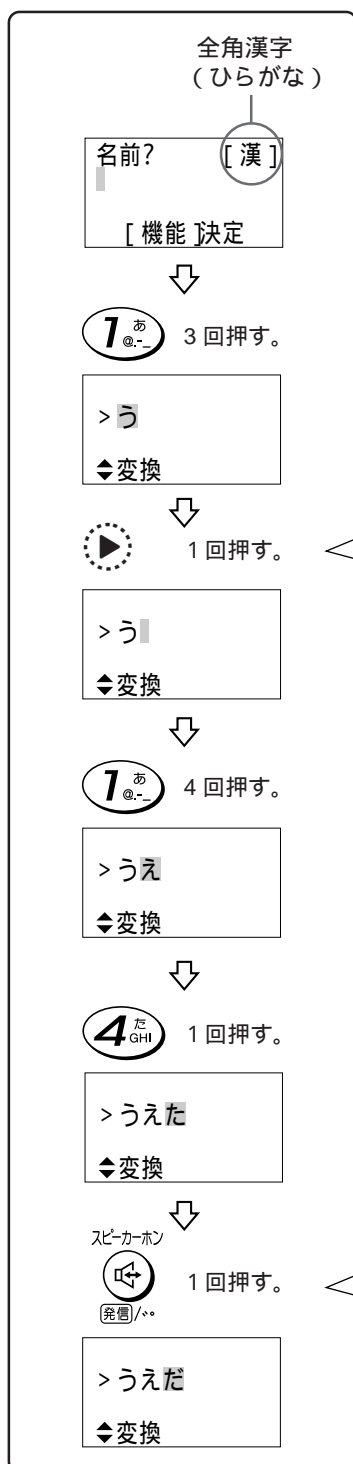




同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力するとき
最初の文字を入力したあとに、▶を押して、カーソルを移動させてから入力してください。

スペースを入力するとき
▶を必要な分だけ押します。
1回押すと、半角分のスペースが入ります。

濁点(゜)や半濁点(゜)を付けるとき
押すたびに(゜)や(゜)が表示されます。

漢字を入力する

（例）上田

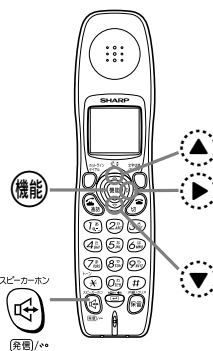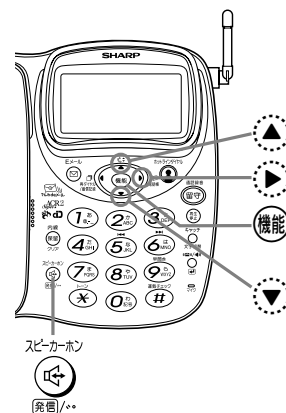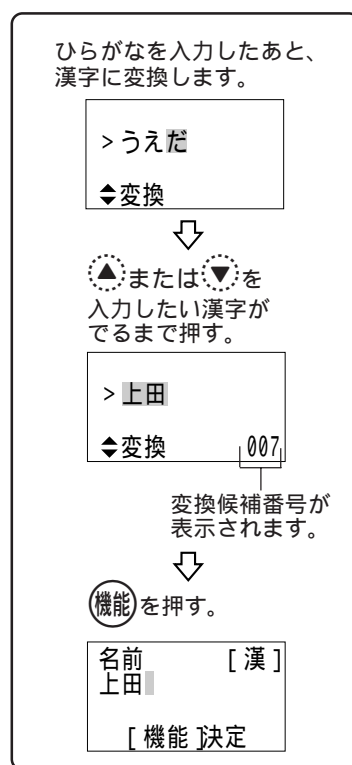



1 度に漢字変換できないときは
(例) 桜木 (さくらぎ)

> さくらぎ
◆変換



▲ または ▼ を押す。

> 咲くらぎ
◆変換 004



1 度に交換できないときは、
ひらがなに帰して変換
したい文字の終わりまで
カーソルを移動させる。

◀ を押す。

> さくらぎ
◆変換



▲ または ▼ を押す。

> 桜ぎ
◆変換 005



機能 を押す。

桜
> 着
◆変換 021



▲ または ▼ を押す。

桜
> 木
◆変換 020



機能 を押す。

名前 [漢]
桜木
[機能] 決定

区点コードで漢字などを 入力する

入力したい漢字が表示され
ないときは、区点コード入
力モードで1文字ずつ漢字を
入力してください。

(例) 公廣 (きみひろ) など直
接変換できない場合は、
“きみ”と“ひろ”を別々
に入力してください。

“廣”を入力するとき
(区点コード: 5502)
(191 ~ 201 ページ)

キャッチ



7 回押す。

文字切替

全角区点
モード

名前? [区点]
[機能] 決定



5 5 0 2
JKL JKL わ記号 かABC

名前 [区点]
廣
[機能] 決定

区点コードの入力を途中でま
ちがえたときは、最後のケタ

を入れる前に 保留 ボタンを押
すと、1ケタ消えます。
このあと、正しい数字を入力
してください。

カタカナを入力する

(例) シャープ

キャッチ



1 回押す。

文字切替

全角カナ

名前? [カ]
[機能] 決定



3 さ DEF 2 回押す。

名前 [カ]
シ
[機能] 決定



8 や TUV 4 回押す。

名前 [カ]
シャ
[機能] 決定



0 わ 記号 4 回押す。

名前 [カ]
シャ
[機能] 決定



6 は MNO 3 回押す。

名前 [カ]
シャーフ
[機能] 決定



スピーカーホン



2 回押す。

名前 [カ]
シャープ
[機能] 決定

電
話
帳

英字を入力する

（例）TEL

キャッチ
文字切替
全角英字

名前? [英]

[機能]決定

8^や_{TUV} 1 回押す。

名前 [英]
T

[機能]決定

3^さ_{DEF} 2 回押す。

名前 [英]
TE

[機能]決定

5^な_{JKL} 3 回押す。

名前 [英]
TEL

[機能]決定

文字を追加する

（例）いうえ いのうえ

1 入力モードを漢字入力にする。

>いうえ
◆変換

2 ◀ または ▶ ボタンで、追加する位置にカーソルを移動する。

>いうえ
◆変換

3 追加する文字を入力する。

>いのうえ
◆変換

文字を1文字消去する

（例）うえだ うだ

1 入力モードを漢字入力にする。

>うえだ
◆変換

2 ◀ または ▶ ボタンで、消去したい位置にカーソルを移動する。

>うえだ
◆変換

内線
3 保留 ボタンを押す。
クリア

>うだ
◆変換

すべての文字を消去する

内線
保留 ボタンを2秒以上押す。
クリア

数字を入力する

（例）177

キャッチ
文字切替
全角数字

名前? [数]

[機能]決定

1^あ₀₋₉ 7^な_{PQRS} 7^な_{PQRS}

名前 [数]
177

[機能]決定

親機のおしゃべり電話帳を使うには




親機の電話帳で電話をかける

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

相手の方を選ぶ。

▲ または ▼

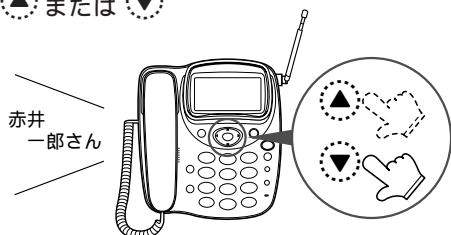

赤井 一郎
0398765432
0901111222
終了 第2)

第1電話番号
第2電話番号

○ を押すと電話帳の先頭の方から表示され、▲ を押すと末尾の方から表示されます。選んだ相手の方の名前が表示され、名前が聞こえます。

(第1電話番号が選ばれます。)

「第2電話番号」を選ぶときは、○ を押します。

「読み」の行を指定して探すとき

電話帳が表示されているときにダイヤルボタンを押してください。

あ行... ① (あ) か行... ② (か) さ行... ③ (さ)
た行... ④ (た) な行... ⑤ (な) は行... ⑥ (は)
ま行... ⑦ (ま) や行... ⑧ (や) ら行... ⑨ (ら)
わ行... ⑩ (わ)

行の先頭が表示されます。

電
話
帳

受話器を取るか、スピーカーホン / 発信ボタンを押す。

表示された電話番号にダイヤルされます。

184、186 などをつけて電話をかけるとき
(特番ダイヤル)

1 相手の方、または電話番号を選ぶ。

2 機能ボタンを押す。

3 ○ を押して、
“特番ダイヤル”を選ぶ。

特番ダイヤル

4 「184」または「186」などの番号を押す。
電話番号の前にその番号をつけて発信します。

5 受話器を取るか、スピーカーホン / 発信ボタンを押す。

17 ケタ以上の番号をダイヤルするとき

電話帳には、電話番号を最大16ケタまでしか登録できません。17ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます。

(第1番号と第2番号に入れて使うこともできます。)

1 「親機の電話帳で電話をかける」の操作1～2
または「名前の頭文字を探して電話をかける」
(☎60ページ)の操作1～5を行い、最初の
番号をダイヤルする。

2 ○ を押す。

3 「親機の電話帳で電話をかける」の操作1または
「名前の頭文字を探して電話をかける」
(☎60ページ)の操作2～4を行う。

4 スピーカーホン / 発信ボタンを押し、次の番号
をダイヤルする。(チェーンダイヤル機能)

お知らせ

電話帳は、「読み」の頭文字をもとに次の順番に自動的に並び換えられています。
数字(0 9) 英字(A Z) カナ(50音順)

名前が聞きとりにくいときは、電話帳の名前を「姓」だけにすると、聞きとりやすくなる場合があります。



名前の頭文字を探して電話をかける

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

1

“電話帳検索”を選ぶ。



電話帳検索
電話帳登録

◀終了 選択▶

5

受話器を取るか、スピーカーホン / 発信ボタンを押す。

表示された電話番号にダイヤルされます。

2

“電話帳検索”の画面に入る。




読み? 半[カ]

◆:検索

名前の頭文字を入力する。

3

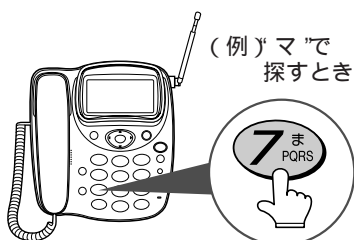


検索は最小 1 文字から最大 12 文字まで
できます。

電話帳の読みのデータで検索します。

英・数字の場合は、キャッチ / 文字切替ボタ
ンで文字の入力モードを変えて入力してく
ださい。

相手の方を選ぶ。

▲ または ▼

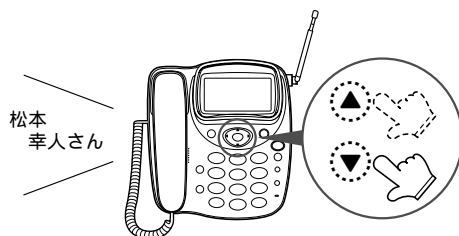

4

松本 幸人
03111222444

◀終了

電話帳の中から、入力した文字に一番近い方
の名前が表示され、名前が聞こえます。

（第 1 電話番号が選ばれます。）

探す相手の方が表示されていないときは、▲
または ▼ で相手の方を探します。

「第 2 電話番号」を選ぶときは、▶を押します。



電話帳の声を聞こえなくするには

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1. 機能
↓
“システム設定”を選ぶ。
▲ または ▼

通話料金確認
日時登録
システム設定
終了 選択
 2. 機能
↓
“おしゃべり電話帳”を選ぶ。
▲ または ▼

回線種別
フックン時間
おしゃべり電話帳
戻る 選択
 3. 機能
↓
“解除”を選ぶ。
▲ または ▼

解除
設定
[機能] 決定
 4. 解除する。
機能 ピー

おしゃべり電話帳
解除しました
- このあと、待受画面に戻ります。

終了

電話帳の声を再び、聞こえるようにするには

上記の操作3で“設定”を選びます。



電話帳を変更 / 消去するには

電話帳の名前や電話番号を変更したり、電話帳を消去することができます。

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1. 変更(消去)したい相手の方を選ぶ。
▲ または ▼

上田 ミキオ
03111222333
09012345678
戻る 第2

「名前の頭文字を探して電話をかける」
(☎ 60 ページ)の操作1~4で選ぶこともできます。
2. 名前や電話番号を変更するとき
1. 機能
2. “電話帳変更”を選ぶ。
▲ または ▼

特番ダイヤル
アクト変更
電話帳変更
戻る 選択

3. “電話帳変更”の画面に入る。
機能

名前 [漢]
上田 ミキオ
[機能] 決定

4. 「親機のおしゃべり電話帳に登録する」
(☎ 52 ページ)の操作2~8を行い、変更する。
変更するときは☎ 58 ページをごらんください。
変更しない項目(「名前」「読み」「第1電話番号」「第2電話番号」)では機能ボタンを押して、次の操作を行います。

電話帳を消去するとき

1. 機能
2. “消去”を選ぶ。
▲ または ▼

アクト変更
電話帳変更
消去
戻る 選択
3. 消去する?
消去を止めるとき
再生 / 停止ボタンを押します。
[機能] 決定
4. 消去する。
機能 ピー
残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

終了

電
話
帳



親機の電話帳から子機の電話帳に転送する

すべてを転送する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

- 1 機能
↓
“電話帳転送”を選ぶ。
▲ または ▼
ナバーディスプレイ
再ダイヤル全消去
電話帳転送
終了 選択
- 2 機能
↓
転送する子機を選ぶ。
▲ または ▼
子機1
子機2
子機3
戻る 選択
- 3 機能
↓
転送する？
[機能 決定]
増設されていない子機を選択しても、「ピピ
ビビ」と鳴り転送できません。
- 4 機能
↓
電話帳転送
《転送中》
残り: 15
電話帳転送
完了しました
このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作を止めるには

再生 / 停止ボタンを押します。

転送ができないとき

子機の電話帳に、すでに100人分登録されているとき
転送中に、登録が100人分になったとき
次の表示がでて、転送できません。
（「ピピビビ」と鳴ります。）

すべての転送のとき

電話帳転送
未完了
残り: 9

1件ずつ転送のとき

電話帳転送
できません

（ ）転送されなかった件数
もう一度、転送する。または不要な電話帳を消
して、転送をやり直してください。

（ ）転送されなかった件数の表示は、だいたいの
目安を示すものです。

1件ずつ転送する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

- 1 転送したい相手の方を選ぶ。
▲ または ▼
上田 ミキオ
03111222333
09012345678
戻る 第2
「名前の頭文字を探して電話をかける」
（ 60 ページ）の操作 1 ~ 4 で選ぶこ
ともできます。
選んだ名前などが聞こえます。
- 2 機能
↓
“電話帳転送”を選ぶ。
▲ または ▼
電話帳変更
消去
電話帳転送
戻る 選択
- 3 機能
↓
転送する子機を選ぶ。
▲ または ▼
子機1
子機2
子機3
戻る 選択
- 4 機能
↓
転送する？
[機能 決定]
増設されていない子機を選択しても、「ピピ
ビビ」と鳴り転送できません。
- 5 転送する。
機能
↓
電話帳転送
《転送中》
電話帳転送
完了しました
このあと、待受画面に戻ります。

お知らせ

転送するときは、なるべくまわりに他の子機や
電気製品がない場所で行ってください。電波障
害などによって転送できないことがあります。
転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてく
ださい。転送ができないことがあります。
名前の先頭が“ ”ではじまっているものは、転
送動作は完了しますが、子機の電話帳には登録
されません。
転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、
電話の呼出音が鳴ります。



親機のおしゃべり電話帳の名前を聞いたとき、アクセントの位置によっては不自然な聞こえ方になることがあります。

このときは、アクセントの位置を「姓」「名」それぞれについて変更することができます。

また、会社名や愛称などは「さん」を付けると、おかしい表現になることがあります。

このときは、「さん」を取ることもできます。

あらたに電話帳に登録したり、子機から電話帳を転送すると、はじめは「さん」が付くようになっています。

アクセントの位置を変更する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1

変更したい相手の方を選ぶ。

⬅ または ➡

上田 ミキオ
03111222333
09012345678
戻る 第2

「名前の頭文字を探して電話をかける」(☎ 60 ページ)の操作 1 ~ 4 を行う。

選んだ名前などが聞こえます。

2

機能



“アクセント変更”
を選ぶ。

⬅ または ➡

特番ダイヤル
アクセント変更
電話帳変更
戻る 選択

3



名前が聞こえて、1 分
以内に...

変更したい項目を選ぶ。

⬅ または ➡

苗字アクセント 自動
名前アクセント 自動
さん発声 有
[機能決定]

苗字アクセントのとき

⬅ または ➡ で切り替えます。

自動 0 1 8 9

アクセントが変更されます。

名前アクセントのとき

⬅ または ➡ で切り替えます。

自動 0 1 8 9

アクセントが変更されます。

さん発声のとき

⬅ または ➡ で切り替えます。

有 無

無を選ぶと、「さん」が聞こえなくなります。

4

設定する。

機能
ビツ

電話帳表示に戻り、名前が聞こえます。

終了

続けて別の名前を変えるには
操作 1 からくり返します。

途中で操作を止めるには

再生 / 停止ボタンを押します。

電
話
帳

お知らせ

変更中に電話がかかってくると、登録は中止されます。

「姓」と「名」でそれぞれアクセントの位置を変更するには、登録時に「姓」と「名」の間にスペースを入れて登録しておく必要があります。(☎ 52 ページ)

名前の聞こえ方を変更すると、「誰からコール」(☎ 122 ページ)の名前の聞こえ方も変更されます。

電話帳で名前にアルファベットや数字を使用しているときは、アクセントがうまく変更できないことがあります。

子機の電話帳を使うには

よく利用される電話番号などは、あらかじめ電話帳に登録しておくとう便利です。

電話帳は、子機 1 台につき最大 100 人分登録できます。

電話帳にはあらかじめ 3 人分の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは 97 人分です。
100 人分登録したいときは、この内容を消してください。

1 人につき 2 つの電話番号を登録できます。

自宅と携帯電話など番号を 2 つ登録できて便利です。

電話帳の表示

- 》 時報
- 》 天気予報
- 》 104 番号案内

発信先

- 117 —————> 時報
- 177 —————> 天気予報
- 104 —————> NTT の電話番号案内



子機の電話帳に登録する


電話帳

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1



“電話帳登録”を選ぶ。



2



名前を入力する。
(最大 全角 6 文字、半角 12 文字)



名前 [漢]
矢部 弘
[機能]決定

文字の入力方法は、54 ~ 58 ページを
ご覧ください。

名前を入力するとき、「姓」と「名」の間に
スペースを入力しておくことをおすすめします。

名前を入力しないとき

機能ボタンを押して、操作 5 に進みます。

3

名前の「読み」を確認する。

機能

読み 半[か]
ハ トウ
[機能]決定

「読み」の「姓」と「名」の間にスペースが
あることを確認してください。スペースが
あると、子機の電話帳から親機の電話帳に
転送したあと、姓と名それぞれのアクセント
を変えることができます。

「読み」の入力は半角文字で最大 12 文字入
力できます。

親機に電話帳を転送したときは、入力した
「読み」にもとづいて、名前を発声しますの
で正しく入力してください。

「読み」を入力しないで機能ボタンを押す
と「ビビビビ」と鳴って登録できません。

「読み」を修正するには


文字を追加したり、修正したい文字を消し
て入力し直してください。(58 ページ)

4

第 1 電話番号の入力画面にする。

機能

矢部 弘
第1番号?

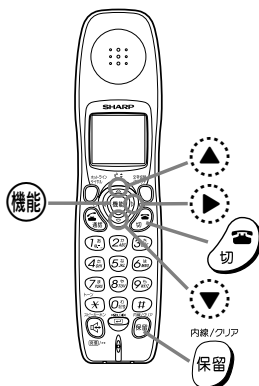



5

第 1 電話番号を市外局番から入力する。
(最大 16 ケタ)



矢部 弘
0398765432
[機能]決定

電話番号をまちがえたときは

内蔵/フリック



ボタンを押す。

最後に入力した数字から順に 1 ケタずつ
消えます。電話番号を入力し直してくだ
さい。

内蔵/フリック



ボタンを 2 秒以上押すと、すべての番
号が消えます。

6

第 2 電話番号の入力画面にする。



矢部 弘
第2番号?
[機能]決定

7

第 2 電話番号を市外局番から入力する。
(最大 16 ケタ)



矢部 弘
09014012345
[機能]決定

「第 2 電話番号」を入力しないとき

操作 8 に進みます。

8

登録する。



ピー

矢部 弘
登録しました
残り: 92

残りの登録可能件数が表示され、待受画面
に戻ります。

終了

続けて別の電話番号を登録するときは
操作 1 からくり返します。

途中で登録を止めるには

切ボタンを押します。

お知らせ

CD ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・
ディスプレイサービスの契約をすると...

着信記録から電話番号を呼び出し、電話帳に登
録することができます。

(137 ページ)

(市外局番を入れないと、電話がかかってきた
とき名前が表示されません。)

また、市外局番の前に「184」,「186」,「001」,
「0088」,「0077」などの番号を入れたときや、
番号の中に「×」,「#」などを登録したときも
名前が表示されないなど、正しくナンバー・
ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの
機能をお使いいただけません。)

名前を入力しないで登録すると、名前のところ
に電話番号が表示されます。

(先頭から 12 文字まで)

番号を入力するとき「ハイフン(-)」や「スペース」
は、入力できません。

電
話
帳



子機の電話帳で電話をかける

1

充電器に置いているとき
子機を取り、
切ボタンを押す。

充電器に置いていないとき
通話ボタンが消灯して
いることを確かめる。

2


相手の方を選ぶ。

▲ または ▼

第1電話番号 → 矢部 弘
0398765432
第2電話番号 → 09014012345
終了 第2

● を押すと電話帳の先頭の方から表示され、▲ を押すと末尾の方から表示されます。
選んだ相手の方の名前が表示されます。
(第1電話番号が選ばれます。)
「第2電話番号」を選ぶときは、● を押します。

3

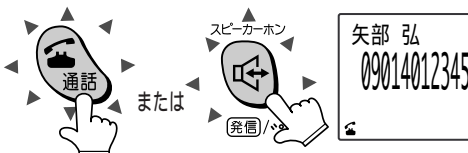

表示された電話番号にダイヤルされます。

「読み」の行を指定して探すとき

電話帳が表示されているときにダイヤルボタンを押してください。

あ行... ① あ い う え お
か行... ② か き く け けい
さ行... ③ さ し す せ ぜ
た行... ④ た ち っ っ っ
な行... ⑤ な に ぬ ね ねい
ま行... ⑥ ま み む め めい
や行... ⑦ や ゃ ゅ め めい
わ行... ⑧ わ ゐ ゑ り りい

行の先頭が表示されます。

184、186などをつけて電話をかけるとき (特番ダイヤル)

1 相手の方、または電話番号を選ぶ。

2 機能ボタンを押す。

3 ● を押して、
“特番ダイヤル”を選ぶ。

特番ダイヤル

4 「184」または「186」などの番号を押す。
電話番号の前にその番号をつけて発信します。

5 通話ボタンまたはスピーカホン / 発信ボタンを押す。

17 ケタ以上の番号をダイヤルするとき

電話帳には、電話番号を最大16ケタまでしか登録できません。17ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます。
(第1番号と第2番号に入れて使うこともできます。)

1 「子機の電話帳で電話をかける」の操作1～3または「名前の頭文字を探して電話をかける」(P.67ページ)の操作1～5を行い、最初の番号をダイヤルする。

2 ● を押す。

3 「子機の電話帳で電話をかける」の操作2～3、または「名前の頭文字を探して電話をかける」(P.67ページ)の操作2～5を行い、次の番号をダイヤルする。(チェーンダイヤル機能)

お知らせ

電話帳は、「読み」の頭文字をもとに次の順番に自動的に並び換えられています。

数字(0 9) 英字(A Z) カナ(50音順)



名前の頭文字を探して電話をかける

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1

“電話帳検索”を選ぶ。



電話帳検索
電話帳登録
◀終了 選択▶

2

“電話帳検索”の画面に入る。



読み 判 加]
◆:検索

3

名前の「読み」の頭文字を入力する。
(例)“マ”で探すとき



読み 判 加]
マ:検索

最小1文字から最大12文字入力して検索
できます。
電話帳の読みのデータで検索します。
英・数字の場合は、文字切替/キャッチボ
タンを押して文字の入力モードを変えて入
力してください。

4

相手の方を選ぶ。



松本 幸人
03111222444
◀終了

電話帳の中から、入力した文字に一番近い
方の名前が表示されます。
(第1電話番号が選ばれます。)
探す相手の方が表示されないときは、▲ま
たは▼で相手の方を探します。
「第2電話番号」を選ぶときは、●を押します。

5



松本 幸人
03111222444

表示された電話番号にダイヤルされます。




電話帳を変更/消去するには

電話帳の名前や電話番号を変更したり、電話
帳を消去することができます。

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1

変更(消去)したい相手の方を選ぶ。



上田 ミキオ
03111222333
09012345678
◀終了 第2▶

2


「名前の頭文字を探して電話をかける」の
操作1~4で選ぶこともできます。

名前や電話番号を変更するとき

1. (機能)

特番ダイヤル
電話帳変更
消去
◀戻る 選択▶

2. “電話帳変更”を選ぶ。



3. “電話帳変更”の
画面に入る。



名前 [漢]
上田 ミキオ
[機能]決定


4. 「子機の電話帳に登録する」(P.64~65
ページ)の操作2~8を行い、変更する。
変更しない項目(「名前」「読み」「第1電
話番号」「第2電話番号」)では機能ボタン
を押して、次の操作を行います。

電話帳を消去するとき

1. (機能)

特番ダイヤル
電話帳変更
消去
◀戻る 選択▶

2. “消去”を選ぶ。



3. (機能)

消去する?

消去を止めるとき
切ボタンを押します。

[機能]決定

4. 消去する。



残りの登録可能件数が表示され、待受画面
に戻ります。

終了

途中で操作を止めるには

切ボタンを押します。

電
話
帳



子機の電話帳から親機の電話帳に転送する

すべてを転送する

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で...

1

機能
↓

“電話帳転送”を選ぶ。
▲ または ▼

着信記録消去
再ダイヤル消去
電話帳転送
終了 選択

2

▶

転送する？
[機能]決定

3

転送する。
機能 ピー

電話帳転送
《転送中》
残り: 15
↓
電話帳転送
完了しました

このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作を止めるには

切ボタンを押します。

転送ができないとき

親機の電話帳に、すでに100人分登録されているとき
転送中に、登録が100人分になったとき
親機や他の子機が使用中のとき
次の表示がでて、転送ができません。
（「ピッピッ」または「ピビビビ」と鳴ります。）

すべての転送のとき

1件ずつ転送のとき

電話帳転送
未完了
残り: 9

電話帳転送
できません

（ ）転送されなかった件数

もう一度、転送する、または不要な電話帳を消して転送をやり直してください。

（ ）転送されなかった件数の表示は、だいたいの目安を示すものです。

1件ずつ転送する

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で...

1

転送したい相手の方を選ぶ。
▲ または ▼

上田 ミキオ
03111222333
09012345678
終了 第2

2

「名前の頭文字を探して電話をかける」
（☞ 67 ページ）の操作 1～4 で選ぶこともできます。

3

機能
↓

“電話帳転送”を選ぶ。
▲ または ▼

電話帳変更
消去
電話帳転送
終了 選択

4

転送する。
機能 ピー

電話帳転送
《転送中》
↓
電話帳転送
完了しました

このあと、待受画面に戻ります。

お知らせ

転送するときにはなるべく、まわりに他の子機や電気製品がない場所で行ってください。電波障害などによって転送できないことがあります。転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送ができないことがあります。名前の先頭が“ ”ではじまっているものは、転送動作は完了しますが、親機の電話帳には登録されません。転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の呼出音が鳴ります。子機から他の子機へ転送することはできません。

ホットラインダイヤルを使うには



電話帳に登録されている方の中から、よく利用される方を選んでホットラインダイヤルに登録することができます。(親機：1件、子機：1件)
ホットラインダイヤルに登録すると、ホットラインダイヤルボタンを押すだけで電話をかけることができます。



親機のホットラインダイヤルに登録する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1

電話帳で登録したい相手の方を選ぶ。

▲ または ▼

上田 ミキオ
03111222333
09012345678
戻る 第2)

▼を押すと電話帳の先頭の方から表示され、
▲を押すと末尾の方から表示されます。

「名前の頭文字を探して電話をかける」
(☞ 60 ページ)の操作 1 ~ 4 で選ぶこともできます。

選んだ相手の方の名前が聞こえます。

2

ホットラインダイヤルボタンを押す。

ホットラインダイヤル



ピー

選んだ相手の方が登録されます。

終了

操作を止めるには

再生 / 停止ボタンを押します。

登録した相手の方を変更するには

操作 1 からやり直します。
(前の相手の方は、自動的に消えます。)

登録した相手の方を消去するには

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...
ホットラインダイヤルボタンを「ピー」と鳴るまで押し続ける。
(2 秒以上)

お知らせ

第2電話番号は、ホットラインダイヤルに登録できません。



子機のホットラインダイヤルに登録する

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1

電話帳で登録したい相手の方を選ぶ。

▲ または ▼

上田 ミキオ
03111222333
09012345678
終了 第2)

▼を押すと電話帳の先頭の方から表示され、
▲方向に押すと末尾の方から表示されます。

「名前の頭文字を探して電話をかける」
(☞ 67 ページ)の操作 1 ~ 4 で選ぶこともできます。

2

ホットラインダイヤルボタンを押す。

ホットラインダイヤル



ピー

選んだ相手の方が登録されます。

終了

操作を止めるには

切ボタンを押します。

登録した相手の方を変更するには

操作 1 からやり直します。
(前の相手の方は、自動的に消えます。)

登録した相手の方を消去するには

通話ボタンを消灯させた状態で...
ホットラインダイヤルボタンを「ピー」と鳴るまで押し続ける。
(2 秒以上)

電
話
帳



親機のホットラインダイヤルで電話をかける

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

ホットラインダイヤルボタンを押す。

ホットラインダイヤル




上田 ミキオ

03111222333

相手の方の名前が聞こえたあと、スピーカホンボタンが点灯し、自動的に発信します。

1

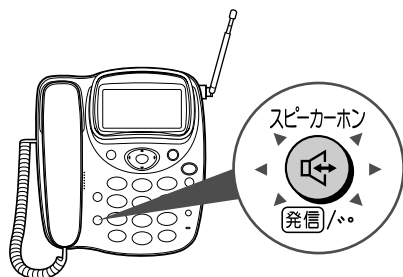

2

相手の方が電話にでたら...

マイクに向かってお話しするか、受話器を取ってお話してください。

3

通話が終わったら...

スピーカホン



または 受話器を
戻す。



子機のホットラインダイヤルで電話をかける

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

ホットラインダイヤルボタンを押す。

ホットライン
ダイヤル




上田 ミキオ

03111222333

通話ボタンとスピーカホンボタンが点灯し、自動的に発信します。

1

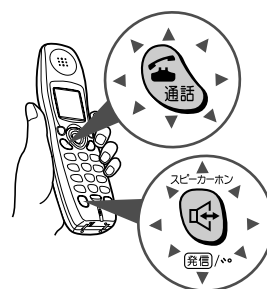

2

相手の方が電話にでたら...

マイクに向かってお話しするか、子機を持ってお話しください。

3

通話が終わったら...



⚠️ ご注意

ホットラインダイヤルボタンを誤って押すと、電話をかけたままになりますので、注意してください。

📢 お知らせ

親機のホットラインダイヤルで電話をかけるときに、受話器を取ったあと、またはスピーカホン / 発信ボタンを押したあと、ホットラインダイヤルボタンを押しても、電話をかけることができます。

子機のホットラインダイヤルで電話をかけるときに、通話ボタン、またはスピーカホン / 発信ボタンを押したあと、ホットラインダイヤルボタンを押しても、電話をかけることができます。

ホットラインダイヤルで電話をかけるときは、名前の発声を止めることはできません。

親機と子機の間でお話するには



親機と子機の間でお話することができます。通話料金はかかりません。

CJ-V91KW の場合は、子機どうして話すこともできます。(子機間内線通話 : 73 ページ)

[内線通話]



親機から子機を呼び出す



子機での操作

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1

プルプル
.....

(例)
内線
保留
クリア
↓
例: 子機 1
1
内線番号: 1
呼び出した
子機の内線番号

子機が 2 台以上のとき
子機 2... (2) 子機 3... (3) 子機 4... (4)

子機の方が電話にでるまで、「プルプル...」と鳴ります。
約 3 分で自動的に呼び出しを止めます。

呼び出し

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき

充電器に置いていないとき

点灯

子機を取るか、通話ボタンを押すまで、呼出音が鳴ります。

2

子機の方が電話にでたら...
受話器を取ってお話する。

受話器を取らずに、そのまま手ばなれ通話することもできます。
スピーカーホン / 発信ボタンが点灯します。

通話

親機の方とお話する。

スピーカーホン / 発信ボタンを押すと、手ばなれ通話ができます。

3

通話が終わったら...
受話器を戻す。

手ばなれ通話をしているときは、スピーカーホン / 発信ボタンを押します。

通話が終わったら...
切ボタンを押す。

切

内
線
通
話

ご注意

内線通話では、保留はできません。
内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、「ピー」という音が出ることがあります。

お知らせ

親機と子機で通話中に電話がかかってくると、親機のスピーカーや子機の手話口から呼出音が聞こえます。
このときは、親機と子機の通話を止めて電話にできれば、外の相手の方とお話ができます。
内線通話は約 3 分で自動的に切れます。

[内線通話]




子機から親機を呼び出す

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...



親機での操作

1

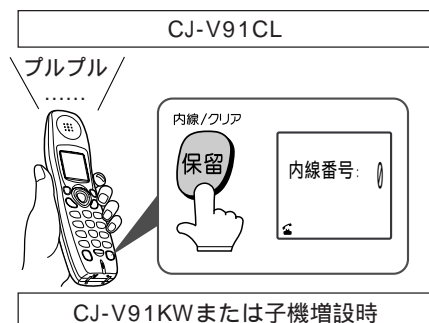

呼び出し

呼出音が鳴ったら...

受話器を取る。



呼び出し

通話ボタンが点滅します。
親機の方が電話にでるまで、「ブルブル...」
と鳴ります。
約3分で自動的に呼び出しを止めます。

受話器を取るまで、呼出音が鳴ります。
スピーカホン / 発信ボタンを押すと、
手ばなれ通話ができます。

2

親機の方が電話にでたら...
お話しする。


通話ボタンが点灯します。
スピーカホン / 発信ボタンを押すと、
手ばなれ通話ができます。

通話

子機の方とお話する。

3

通話が終わったら...
切ボタンを押す。

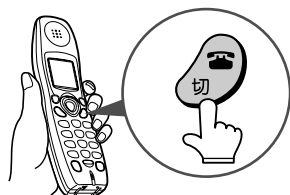

通話ボタンが消灯します。

通話が終わったら...

受話器を戻す。




手ばなれ通話をしているときは、スピーカ
ホン / 発信ボタンを押します。

お知らせ

内線通話は約3分で自動的に切れます。

子機と子機の間でお話するには



CJ-V91KW では、子機と子機の間でお話することができます。

[子機間内線通話]



子機から他の子機を呼び出す



他の子機での操作

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1

プルプル...

内線/クリア

保留

内線番号:

例: 子機 2

2カ ABC

内線番号: 2


他の子機の内線番号

通話ボタンが点滅します。
他の子機の方が電話にでるまで「プルプル...」と鳴ります。
約 3 分で自動的に呼び出しを止めます。

呼び出し

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき

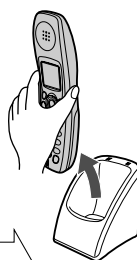

充電器に置いていないとき



子機を取るか、通話ボタンを押すまで、呼出音が鳴ります。

スピーカーホン / 発信ボタンを押すと、手ばなれ通話ができます。

子機の方とお話する。

2

他の子機の方が電話にでたら...
お話しする。

通話ボタンが点灯します。
スピーカーホン / 発信ボタンを押すと、手ばなれ通話ができます。

通話

3

通話が終わったら...
切ボタンを押す。

切

通話ボタンが消灯します。

通話が終わったら...
切ボタンを押す。

通話ボタンが消灯します。

内
線
通
話

お知らせ

子機間内線通話は約 3 分で自動的に切れます。

子機から子機へメッセージを伝えるには



CJ-V91CLに子機を増設すると、子機から他の子機へメッセージを伝えることができます。

CJ-V91CLに子機を増設しても、子機間内線通話はできません。

呼び出された子機の方の声は、呼び出した子機の方には聞こえません。

子機間ひと声通知は、約 10 秒間で自動的に切れます。

[子機間ひと声通知]




他の子機へメッセージを伝える



メッセージを受ける

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1

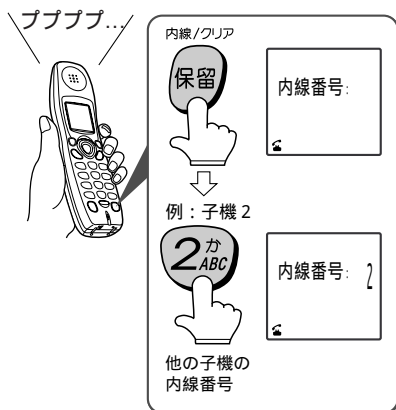


通話ボタンが点滅します。
他の子機の方が電話にでるまで
「ブブブブ...」と鳴ります。

呼び出し

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき

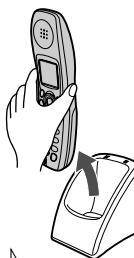

充電器に置いていないとき



子機を取るか、通話ボタンを押すまで、
呼出音が鳴ります。

2

他の子機の方が電話にでたら...
メッセージを伝える。



通話ボタンが点灯します。
他の子機の方の声は聞こえません。

伝言(約10秒間)

他の子機の方からのメッセージを受ける。



3

メッセージが終わったら...



通話ボタンが消灯します。
切ボタンを押さなくても、他の子機の方が電
話にでてから約 10 秒後に電話は切れます。

電話は自動的に切れます。

外の相手の方との通話をとるつぐには




[内線通話転送]

親機から子機へとりつぐ



子機での操作

外の相手の方との通話中に...

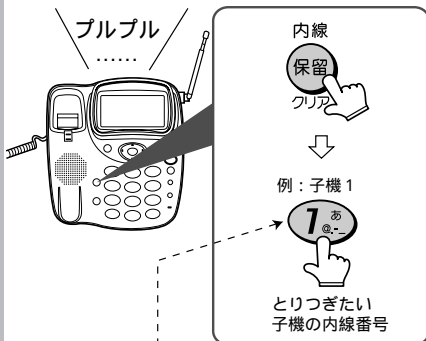

子機が2台以上のとき

子機2...**②** 子機3...**③** 子機4...**④**


外の相手の方には保留メロディが流れます。
約3分で自動的に呼び出しを止め、親機の
スピーカーから保留メロディが流れます。

子機の方が電話にでないときは

1. 保留 / 内線 / クリアボタンを押して呼び出しを中止する。
2. もう一度、保留 / 内線 / クリアボタンを押す。
外の相手の方との通話に戻ります。

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき

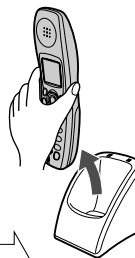

充電器に置いていないとき



子機を取るか、通話ボタンを押すまで呼出音が
鳴ります。

呼び出し

親機の方からとりつぎを受ける。

子機の方が電話にでたら...

電話をとるつぐことを伝える。

内線通話

受話器を戻す。

とりつぎ

親機の方が受話器を戻すと、外の相手の方と
お話しができます。

お話しする電話機を変えるには[ひとり転送]

電話のとりつぎはひとりでもできます。

親機から子機へ

- 1 外の相手の方との通話中に...
保留 / 内線 / クリアボタンを押す。
- 2 保留中に...
受話器を戻して、子機のところへ行く。
- 3 子機の通話ボタンを押す。

お知らせ

保留 / 内線 / クリアボタンを押したあと、まちがえて**(#)**ボタンを押すと、通話をとるつぐことができなくなります。

このときは、保留 / 内線 / クリアボタンを押して保留を解除したあと、とりつぎの操作をしてください。

子機との内線通話は約3分で自動的に切れ、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。

内
線
通
話



〔内線通話転送〕




子機から親機へとりつく



親機での操作

外の相手の方との通話中に...

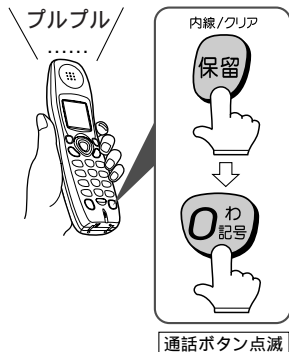

外の相手の方には保留メロディが流れます。
約3分で自動的に呼び出しを止め、子機の
スピーカーから保留メロディが流れます。

親機の方が電話にでないときは

1. 保留/内線/クリアボタンを押して呼び出しを中止する。
2. 通話ボタンまたは保留/内線/クリアボタンを押す。

外の相手の方との通話に戻ります。

呼び出し

呼出音が鳴ったら...

受話器を取る。



受話器を取るまで、呼出音が鳴ります。

1


2

親機の方が電話にでたら...
電話をとりにくことを伝える。

内線通話

子機の方からとりつぎを受ける。

切ボタンを押す。

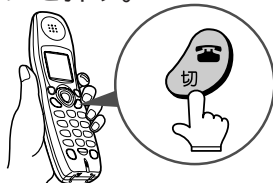

とりつぎ

子機の方が切ボタンを押すと、外の相手の方
とお話ができます。

3

お話しする電話機を変えるには〔ひとり転送〕

電話のとりつぎはひとりでもできます。

子機から親機へ

- 1 外の相手の方との通話中に...
保留/内線/クリアボタンを押す。

- 2 保留中に...
子機を充電器に戻すか、切ボタンを押し、
親機のところへ行く。
約5分間そのままにしておくと、親機のス
ピーカーから保留メロディが流れます。

- 3 親機の手話器を取る。

お知らせ

保留/内線/クリアボタンを押したあと、まち
がえて(H)ボタンを押すと、通話をとりにくこ
とができなくなります。
このときは、保留/内線/クリアボタンを押し
て保留を解除したあと、とりつぎの操作をして
ください。

親機との内線通話は約3分で自動的に切れ、子
機のスピーカーから保留メロディが流れます。



CJ-V91KW は、外の相手の方との通話を、子機から他の子機へ内線通話をしてからとりつぐことができます。

[子機間内線通話転送]




子機から他の子機へとりつぐ



他の子機での操作

外の相手の方との通話中に...

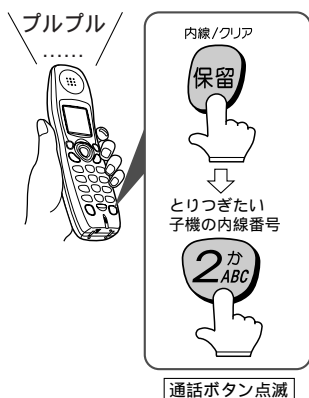

外の相手の方には保留メロディが流れます。
約 3 分で自動的に呼び出しを止め、子機のスピーカーから保留メロディが流れます。

他の子機の方が電話にでないときは

1. 保留 / 内線 / クリアボタンを押して呼び出しを中止する。
 2. 通話ボタンまたは保留 / 内線 / クリアボタンを押す。
- 外の相手の方との通話に戻ります。

2 他の子機の方が電話にでたら...
電話をとりつぐことを伝える。


通話

3 切ボタンを押す。

とりつぎ

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき

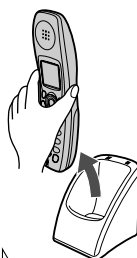

充電器に置いていないとき



子機を取るか、通話ボタンを押すまで、呼出音が鳴ります。

他の子機の方からとりつぎを受ける。

子機の方が切ボタンを押すと外の相手の方とお話ができます。

内
線
通
話

お話しする電話機を変えるには[ひとり転送]

電話のとりつぎはひとりでもできます。

子機から他の子機へ

1 外の相手の方との通話中に...

保留 / 内線 / クリアボタンを押す。

2 保留中に...

子機を充電器に戻すか、切ボタンを押し、
他の子機のところへ行く。

約 5 分間そのままにしておくと、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。


3 他の子機の通話ボタンを押す。

お知らせ

保留 / 内線 / クリアボタンを押したあと、まちがえて (#) ボタンを押すと、通話をとりつぐことができなくなります。

このときは、保留 / 内線 / クリアボタンを押して保留を解除したあと、とりつぎの操作をしてください。

他の子機との子機間通話は約 3 分で自動的に切れ、子機のスピーカーから保留メロディが流れます。



CJ-V91CLに子機を増設すると、外の相手の方との通話を子機から他の子機へととりつぐことができます。

子機から他の子機へのとりつぎでは、電話をとるつぐことを伝えるだけで内線通話をすることはできません。

[ひと声転送]




子機から他の子機へととりつぐ



他の子機での操作

外の相手の方との通話中に...

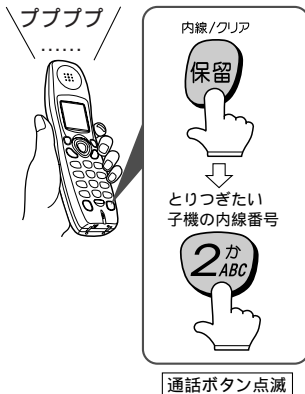

外の相手の方には保留メロディが流れます。
他の子機の方が電話にでるまで
「プププ...」と鳴ります。


他の子機の方が電話にでないときは

1. 保留 / 内線 / クリアボタンを押して呼び出しを中止する。
2. 通話ボタンまたは保留 / 内線 / クリアボタンを押す。
外の相手の方との通話に戻ります。

呼び出し

呼出音が鳴ったら...

充電器に置いているとき

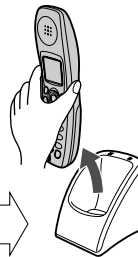

充電器に置いていないとき



子機を取るか、通話ボタンを押すまで、呼出音が鳴ります。


2

他の子機の方が電話にでたら...
電話をとるつぐことを伝える。
他の子機の方の声は聞こえません。

伝言 約10秒間

他の子機の方からとりつぎを受ける。

切ボタンを押す。

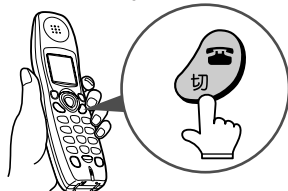

とりつぎ

保留メロディが聞こえたら...
通話ボタンまたは保留 / 内線 / クリア
ボタンを押す。
保留が解除され、外の相手の方とお話しがで
きます。

3

この操作をしなくても、他の子機の方が電話にでたら約 10 秒後に自動的にとりつぎされます。

お知らせ

保留 / 内線 / クリアボタンを押したあと、まちがえて (#) ボタンを押すと、通話をとるつぐことができなくなります。
このときは、保留 / 内線 / クリアボタンを押して保留を解除したあと、とりつぎの操作をしてください。

お話しする電話機を変えるには [ひとり転送]

電話のとりつぎはひとりでもできます。

子機から他の子機へ

- 1 外の相手の方との通話中に...
保留 / 内線 / クリアボタンを押す。
- 2 保留中に...
子機を充電器に戻すか、切ボタンを押し、
他の子機のところへ行く。
約 5 分間そのままにしておくと、親機のス
ピーカーから保留メロディが流れます。
- 3 他の子機の通話ボタンを押す。

呼出音を自分で作るには (着メロ作曲機能)

電話がかかってきたときの呼出音 (音色) を自分で作成することができます。


親機は3旋律に対応しています。

親機は最大3曲 (1曲あたり60音 × 3旋律) まで作成することができます。

子機は1曲 (60音 × 1旋律) 作成することができます。

入力できる音の高さ

次の高さの音が入力できます。(3オクターブ、半音も使えます。)

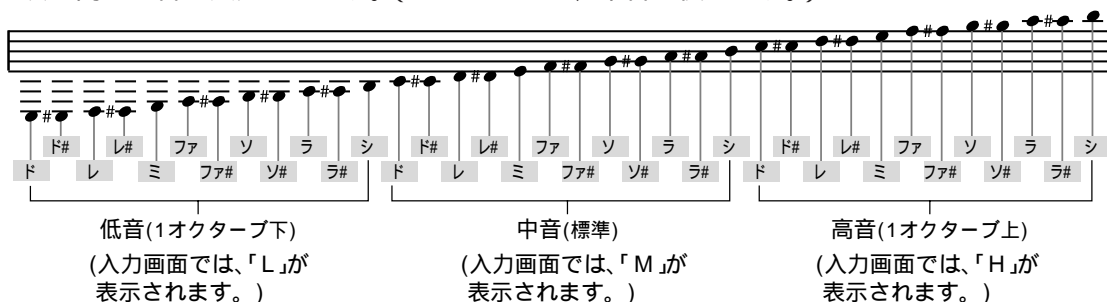


入力できる音符・休符

次の音符や休符が入力できます。

画面表示	音符	休符	長さ	画面表示	音符	休符	長さ
1	。	■	全音符(休符)	4.	♪	♪	付点4分音符(休符)
16	♪	♪	16分音符(休符)	2	♪	■	2分音符(休符)
16.	♪	♪	付点16分音符(休符)	2.	♪	■	付点2分音符(休符)
8	♪	♪	8分音符(休符)	16_3	♪	—	16分3連符
8.	♪	♪	付点8分音符(休符)	8_3	♪	—	8分3連符
4	♪	♪	4分音符(休符)	4_3	♪	—	4分3連符

入力画面のしくみ

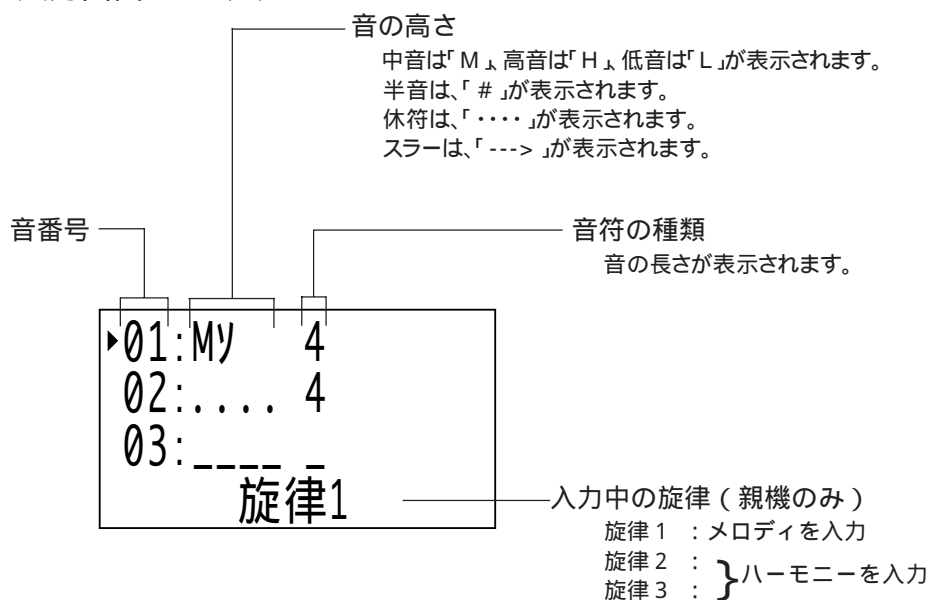

呼出音を自分で作る



オリジナルメロディを作る

あらかじめ、登録されているメロディを書き替えます。

親機に受話器を置いた状態 (待受画面) で...

1



“着信音色”を選ぶ。
▲ または ▼

着信音色
でんわdeメール
留守番電話
終了 選択▶

2



“オリジナルメロディ”
音色選択
オリジナルメロディ
を選ぶ。
▲ または ▼

音色選択
オリジナルメロディ
戻る 選択▶

3



“オリジナルメロディ”
の1～3を選ぶ。
▲ または ▼

オリジナルメロディ 1
オリジナルメロディ 2
オリジナルメロディ 3
戻る 選択▶

(例)オリジナルメロディ 1
に登録する場合



選ぶたびに、メロディが鳴ります。

4



“新規登録”を選ぶ。
▲ または ▼
選んだオリジナルメロディを書き替えます。

変更
消去
新規登録
戻る 選択▶

5



テンポを入力する。



テンポ入力
120
[機能決定]

はじめは、「テンポ 120」になっています。
▲ または ▼ を押して、テンポを調整すること
もできます。
(最小40から最大190まで、4テンポ間隔)
◀ または ▶ でカーソルを動かせます。

6

メロディの入力画面にする。



01: ----
02: ----
03: ----
旋律1

7

メロディを入力する。



01: MY 4
02: ----
03: ----
旋律1

(例) 中音「ソ」4分音符

「メロディの入力方法」(P.84～85ページ)

8

次の音を入力するには...



01: MY 8
02: ----
03: ----
旋律1

音符や休符の種類を指定したあとや1つ前
の音と違うボタンで、音の高さや休符を指
定するときは、この操作は必要ありません。

9

操作7～8をくり返して、すべてのメロ
ディを入力する。(最大60音)

メロディを途中で確認するとき /
テンポを修正するとき

キャッチ / 文字切替ボタンを押すと、入力した
ところまでのメロディが確認できます。
メロディの確認中に▲ または ▼ を押すと、テン
ポの変更をすることができます。


メロディを修正するとき

▲ または ▼ を押して、修正したい音を表示させ
たあと、修正します。(P.86ページ)



旋律 2、旋律 3 に入力するとき

◀ または ▶ を押して、入力画面を切り替えて操作 7 ~ 8 をくり返します。

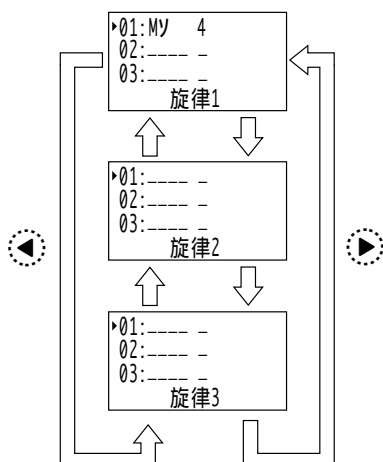

10

すべてのメロディを入力したら...

機能



“登録”を選ぶ。



または ▼

登録
変更

[機能] 決定

変更するとき

▲ または ▼ で“変更”を選び、機能ボタンを押します。

操作 5 の画面になり、テンポとメロディが変更できます。(86 ページ)

11

登録する。

機能



ピー

オリジナル 1

登録しました

このあと、待受画面に戻ります。

終了

呼出音を自分で作る

登録したメロディを利用するには

44 ページの「呼出音を変えるには」でオリジナルメロディを選びます。

お知らせ

登録中に電話がかかってくると、入力中のメロディは、登録されません。

はじめからやり直してください。

操作の途中で 1 分以上何もしないでくと、待受画面に戻ります。

このときは、はじめからやり直してください。
和音メロディは、単音に比べて音が大きくなるため、一部の音がひずむ場合があります。



オリジナルメロディを作る

あらかじめ、登録されているメロディを書き替えます。

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1

機能



“着信音色”を選ぶ。

▲ または ▼

用件再生
優先呼出
▶ 着信音色
◀ 終了 選択

2



“オリジナルメロディ”
を選ぶ。

▲ または ▼



音色選択
▶ オリジナルメロディ
◀ 戻る 選択

登録されているメロディが鳴ります。

3



“新規登録”を選ぶ。

▲ または ▼

変更
消去
▶ 新規登録
◀ 戻る 選択

4



テンポを入力する。



テンポ入力
120
[機能]決定

はじめは、「テンポ 120」になっています。
▲ または ▼ を押して、テンポを調整することもできます。
(最小40から最大190まで、4テンポ間隔)
▲ または ▼ でカーソルを動かせます。

5


メロディの入力画面にする。

機能

▶ 01:-----
02:-----
03:-----
[機能]決定

6

メロディを入力する。

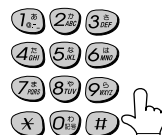

▶ 01:MY 4
02:-----
03:-----
[機能]決定

(例) 中音「ソ」4分音符

「メロディの入力方法」(P.84~85ページ)

7

次の音を入力するには...



01:MY 4
▶ 02:-----
03:-----
[機能]決定

音符や休符の種類を指定したあとや1つ前の音と違うボタンで、音の高さや休符を指定するときは、この操作は必要ありません。

8

操作6~7をくり返して、すべてのメロディを入力する。(最大60音)

メロディを途中で確認するとき /
テンポを修正するとき

文字切替 / キャッチボタンを押すと、入力したところまでのメロディが確認できます。
メロディの確認中に ▲ または ▼ を押すと、テンポの変更をすることができます。

メロディを修正するとき

▲ または ▼ を押して、修正したい音を表示させたあと、修正します。(P.87ページ)



9

すべてのメロディを入力したら...

機能



“登録”を選ぶ。



または



登録
変更

[機能]決定

変更するとき

またはで“変更”を選び、機能ボタンを押します。

操作4の画面になり、テンポとメロディが変更できます。(参照87ページ)

10

登録する。

機能

ピー

オリジナルメロディ

登録しました

このあと、待受画面に戻ります。

終了

登録したメロディを利用するには

45ページの「呼出音を変えるには」でオリジナルメロディを選びます。

呼出音を自分で作る

お知らせ

登録中に電話がかかってくると、入力中のメロディは、登録されません。

はじめからやり直してください。

操作の途中で1分以上何もしないでおくと、待受画面に戻ります。

このときは、はじめからやり直してください。

メロディを入力するには

ダイヤルボタンを使って、音の高さ(ド～シ)や休符、音の長さを入力します。
各ダイヤルボタンには音の高さ(ド～シ)や休符、音の長さを入力できるように割り当てられています。ボタンを押すごとに、入力切り替わります。(入力割り当て表 85 ページ)


1 音の高さや休符を指定する

メロディの入力画面にしたあと、ダイヤルボタンで入力します。


ボタンを1回押すと、中音で4分音符が指定されます。

同じボタンをくり返し押すと、同じ音で半音や1オクターブ上または下の音が入力できます。

(親機)



(子機)



(例)中音「ソ」の4分音符


(8^ソ / 9^シ / * / #) ボタンは、音符や休符を選んでいるときのみ有効となります。

2 音符や休符の種類を指定する

(*) または (#) をくり返し押し、音符や休符の種類を指定します。

休符の場合も、音符の指定と同様になります。

8分音符



(例) 中音「ソ」8分音符


音をのばすとき(スラーの指定)

音符を選んだあと、(8^ソ) を押します。

「---->」が表示されます。

次の音となめらかにつながるようになります。

スラー






付点付きの音符や3連符にするとき

音符を選んだあと、(9^シ) を押し付点や3連符を指定します。

(例) 中音「ソ」の8分3連符 (♪♪♪) の場合

3連符を指定した「ソ」を3つ入力します。

3連符





入力割り当て表

ボタン	音階	表示内容(M:中音 / H:高音 / L:低音 / #:半音)
(親機) (子機) 1 あ @ 1 あ @	ド	[Mド Mド# Hド Hド# Lド Lド#]
2 か ABC 2 か ABC	レ	[Mレ Mレ# Hレ Hレ# Lレ Lレ#]
3 さ DEF 3 さ DEF	ミ	[Mミ Hミ Lミ]
4 た GHI 4 た GHI	ファ	[Mファ Mファ# Hファ Hファ# Lファ Lファ#]
5 な JKL 5 な JKL	ソ	[Mソ Mソ# Hソ Hソ# Lソ Lソ#]
6 は MNO 6 は MNO	ラ	[Mラ Mラ# Hラ Hラ# Lラ Lラ#]
7 ま PORS 7 ま PORS	シ	[Mシ Hシ Lシ]
8 や TUV 8 や TUV		[--- > (スラー) (スラーなし)]
9 ら WXYZ 9 ら WXYZ		[¹ .(付点) ² 3(3連符) (なし)]
0 れ記号 0 れ記号	休符
トーン トーン * * 8 16 1 2 4 (8分音符/休符) (16分音符/休符) (全音符/休符) (2分音符/休符) (4分音符/休符)		
連動チェック # # 2 1 16 8 4 (2分音符/休符) (全音符/休符) (16分音符/休符) (8分音符/休符) (4分音符/休符)		

- 1 付点は、4分音符(4分休符) 8分音符(8分休符) 16分音符(16分休符) 2分音符(2分休符)にのみ有効です。
- 2 3連符は、4分音符(4分休符) 8分音符(8分休符) 16分音符(16分休符)にのみ有効です。

メロディを入力中に次のボタンを使って、メロディの確認や変更ができます。

(親機) (子機) 内線/クリア 保留 保留	<短く押す> 選択中の1音を削除 / <2秒以上押す> 全音削除
キャッチ 文字切替 文字切替	メロディ確認
▲ / ▼	音符スクロール(メロディ確認中はテンポが変更されます。)

お知らせ

「ミ」または「シ」は、半音上げることはできません。
「# : シャープ」は、音を半音上げます。「 : フラット」は、音を半音下げます。「 : 」にするときは、1つ下の音階を入力したあと、半音上げてください。

呼出音を自分で作る



オリジナルメロディを変更する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1 「オリジナルメロディを作る」(P.80 ページ)の操作1~2を行う。

2
 ↓
 変更するメロディを選ぶ。
 または
 (例)オリジナルメロディ 1 を変更する場合
 選ばれたメロディが鳴ります。

オリジナルメロディ 1
オリジナルメロディ 2
オリジナルメロディ 3
戻る 選択

3
 ↓
 “変更”を選ぶ。
 または
 変更
消去
新規登録
戻る 選択

4
 ↓
 テンポを変更する。

 テンポ入力 150 [機能決定]
 または を押して、テンポを調整します。
(最小40から最大190まで、4テンポ間隔)
 または で、カーソルを動かします。

テンポを変更しないとき
 機能ボタンを押して、操作6に進みます。

5 メロディの変更画面にする。

 01:Mミ 4
02:M7ア 4
03:Mシ 4
旋律1

6 変更したい音を選ぶ。
 または
 04:M7ア 4
05:Mシ 2
06:-----
旋律1
 旋律2 または 旋律3 を変更するとき
 は、 を押します。

7 音符や休符を変更するとき

 04:M7ア 4
05:Mシ 4
06:-----
旋律1
 音の高さを変えたり、音符を休符、休符を音符に変更することはできません。

音を追加するとき
 追加したい音を入力する。

 04:M7ア 4
05:M5 4
06:Mシ 4
旋律1
 選んだ音の前に、新しい音が追加されます。
すでに60音入力されているときは、追加できません。

音を消去するとき
 内線

 クリア
 (短く押す。)
 選んだ音の1音が消去されます。
スラー付きの音を消去すると、スラーも消去されます。
保留/内線/クリアボタンを2秒以上押し続けると、すべての音が消去されます。

8 メロディを変更したあと...

 ↓
 “登録”を選ぶ。
 または
 登録
変更
[機能決定]

9 登録する。

 オリジナルメロディ 1
登録しました
 このあと、待受画面に戻ります。





終了





オリジナルメロディを変更する

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1 「オリジナルメロディを作る」(82ページ)の操作1~2を行う。

2


 “変更”を選ぶ。
 または 

変更
消去
新規登録
戻る 選択

3


 テンポを変更する。



テンポ 入力
150
[機能]決定

▲または▼を押して、テンポを調整します。
(最小40から最大190まで、4テンポ間隔)
◀または▶で、カーソルを動かせます。



テンポを変更しないとき

機能ボタンを押して、操作5に進みます。

4
 メロディの変更画面にする。

機能

01:M7♯ 4
02:M♯ 4
03:M♯ 4
[機能]決定

5
 変更したい音を選ぶ。
 または 

04:M7♯ 4
05:M♯ 2
06:-----
[機能]決定

6
 音符や休符を変更するとき



04:M7♯ 4
05:M♯ 4
06:-----
[機能]決定

音の高さを変えたり、音符を休符、休符を音符に変更することはできません。

音を追加するとき

追加したい音を入力する。



04:M7♯ 4
05:M♯ 4
06:M♯ 4
[機能]決定

選んだ音の前に、新しい音が追加されます。
すでに60音入力されているときは、追加できません。

音を消去するとき

内線/クリア





04:M7♯ 4
05:-----
06:-----
[機能]決定

(短く押す。)


選んだ音の1音が消去されます。
スラー付きの音を消去すると、スラーも消去されます。
保留/内線/クリアボタンを2秒以上押し続けると、すべての音が消去されます。

7
 メロディを変更したあと...

機能

↓
 “登録”を選ぶ。
 または 

登録
変更
[機能]決定

8
 登録する。
 機能  ピー

オリジナルメロディ
登録しました

このあと、待受画面に戻ります。

終了






呼出音を自分で作る







オリジナルメロディを消去する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で...


1 「オリジナルメロディを作る」（☎ 80 ページ）の操作 1 ~ 2 を行う。

2


 消去するメロディ
 を選ぶ。
 または 

 選ばれたメロディが鳴ります。



オリジナルメロディ 1
 オリジナルメロディ 2
 オリジナルメロディ 3
 戻る 選択

3


 “消去”を選ぶ。
 または 

変更
 消去
 新規登録
 戻る 選択

4

 消去する？
 [機能] 決定

消去を止めるとき
 再生 / 停止ボタンを押します。

5
 消去する。
 ピー

 オリジナルメロディ 1
 消去しました
 このあと、待受画面に戻ります。





終了



オリジナルメロディを消去する

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で...

1 「オリジナルメロディを作る」（☎ 82 ページ）の操作 1 ~ 2 を行う。



2


 “消去”を選ぶ。
 または 

変更
 消去
 新規登録
 戻る 選択

3

 消去する？
 [機能] 決定

消去を止めるとき
 切ボタンを押します。

4
 消去する。
 ピー

 オリジナルメロディ
 消去しました
 このあと、待受画面に戻ります。

終了

呼出音を自分で作る

お知らせ

オリジナルメロディを消去しても、あらかじめ登録されていたメロディには戻りません。呼出音をオリジナルメロディに設定しているときに、オリジナルメロディを消去すると、お買いあげ時の呼出音が鳴ります。



登録例（親機の場合）

次の曲を登録する場合のボタン操作を示します。（例：メヌエット [バッハ作曲]）

♪ = 110 テンポ 音番号

「オリジナルメロディ

を作る」の操作 1 ~ 5
を行います。

ダイヤルボタンで
110 と入力する。

機能ボタンを押す。

テンポ 入力
120

⇒

1 あ

1 あ

0 わ

テンポ 入力
110

⇒

機能
 01: ---
 02: ---
 03: ---

メロディの入力画面になりますので、次のように入力してください。
（× 数字は、ボタンを押す回数です。↓は、●を押します。）

旋律 1

旋律 2

すべてのメロディを入力したあと、「オリジナルメロディを作る」の操作 10 ~ 11
を行います。

呼出音を自分で作る

呼出音の回数を変えるには




おまかせ留守設定の呼出音の回数を変える

おまかせ留守設定 (P.48 ページ) の呼出音の回数を変えることができます。

はじめは、「8回」になっています。

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

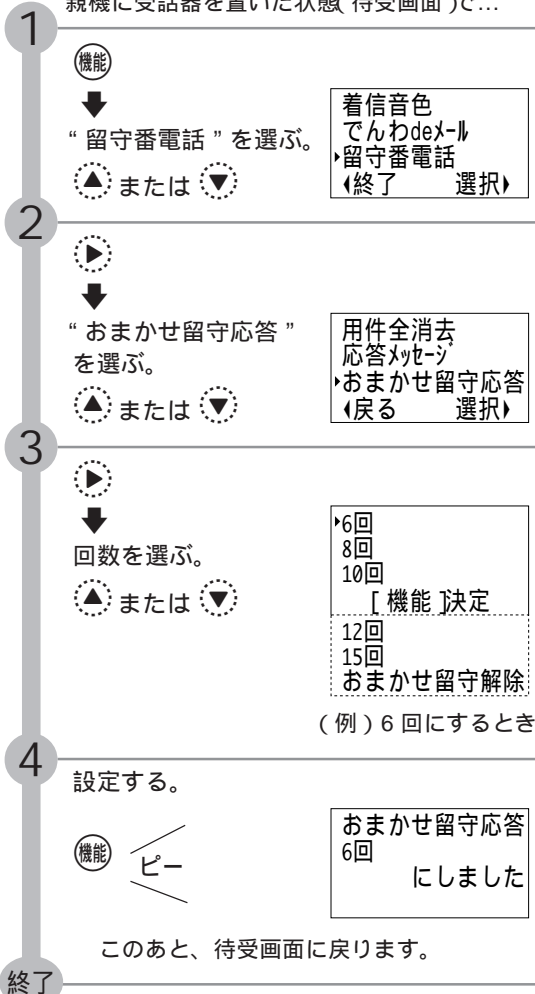

おまかせ留守設定を解除するには

上記の操作3で“おまかせ留守解除”を選びます。




留守応答の呼出音の回数を変える

自分で留守設定したときの呼出音の回数や、おまかせ留守設定で用件が録音されているときの呼出音の回数を変えることができます。

はじめは、「4回」になっています。

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

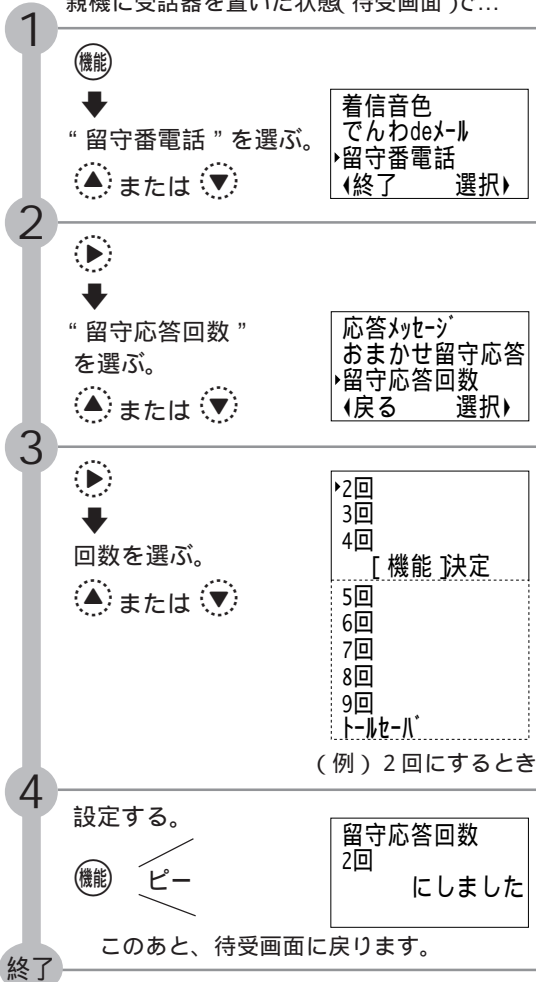

お知らせ

おまかせ留守設定を解除しているときは、外から電話がかかってきても自動的に留守応答はしません。ただし、ナンバー留守録の設定を“常時”の設定にしている場合は、ナンバー留守録したあと自動的に留守設定されます。(P.132 ページ)
おまかせ留守設定を解除していても、留守ボタンを押せば、自分で留守設定することができます。(P.48 ページ)
留守応答の呼出音の回数を設定すると、トールセーバーが解除されます。(P.105 ページ)
各お断り設定時(サイレントお断り)は、留守応答回数の回数にはなりません。
呼出音をメロディに設定しているときは、設定した呼出音の回数に相当する時間だけメロディが流れ、留守応答します。

自分の声で応答メッセージを作るには



固定の応答メッセージのかわりに、自分の声で応答メッセージを作ることができます。

自分の声で応答メッセージを作ると、固定の応答メッセージは流れなくなります。

(おまかせ留守設定が働いたときも同様です。)

応答専用メッセージは、自分の声で作ることはできません。常に固定の応答メッセージが流れます。



応答メッセージを録音する

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で...

1

機能

↓

“留守番電話”を選ぶ。

▲ または ▼

着信音色
でんわdeメール
留守番電話
終了 選択

2

▶

↓

“応答メッセージ”を選ぶ。

▲ または ▼

用件全消去
応答メッセージ
おまかせ留守応答
戻る 選択

3

▶

↓

“録音”を選ぶ。

▲ または ▼

録音
確認
消去
戻る 選択


4

▶

応答メッセージ
受話器を
取って録音
戻る

5

10 秒以内に受話器を取る。



応答メッセージ
《録音中》
残り: 20秒
[機能] 決定

6

「録音をどうぞ、ピー」と鳴ったら...
受話器で応答メッセージを話す。
(最大約 20 秒)

録音の残り時間が液晶画面に表示されます。
録音は約 20 秒で自動的に止まります。

20 秒以内に終わるとき

受話器を戻す、または機能ボタンを押します。

7

“確認”を選ぶ。

▲ または ▼

録音
確認
消去
戻る 選択

8

確認する。

▶

録音したメッセージが聞こえ、操作 7 の画面に戻ります。
応答メッセージを録音し直したいときは、“録音”を選んだあと、操作 4 ~ 6 を行います。

操作を終わるとき

再生 / 停止ボタンを押します。

終了

応答メッセージの内容を変えるには

操作 1 からやり直します。

前に録音した内容は消えます。

応答メッセージを消すには

操作 3 で“消去”を選んだあと、機能ボタンを 2 回押します。

応答メッセージの参考例

はい、 です	ただいま、留守にしています。 「ピー」という音が鳴りましたら、 お名前とご用件を 3 分以内に お話しください。
← 合計20秒以内に →	

お知らせ

応答メッセージを録音しているときに、電話がかかってくると、録音は中止され、呼出音が鳴ります。このときは、一度受話器を戻したあと受話器を取ると、相手の方とお話できます。前に録音した応答メッセージも消えます。通話が終わったあと、もう一度、録音してください。応答メッセージの録音が終わると、「ピー」と鳴ります。これは、録音が終わったことを知らせる音で、留守番電話が動作したとき相手の方に流れる発信音ではありません。

留守録応用操作




応答専用の留守設定をするには




用件を録音しない応答専用に設定することができます。




はじめは「留守録音」になっています。


応答専用を設定する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

- 1 
 ↓
 “留守番電話”を選ぶ。
  または 

着信音色
でんわdeメール
留守番電話
終了 選択
 - 2 
 ↓
 “留守設定切替”を選ぶ。
  または 

おまかせ留守応答
留守応答回数
留守設定切替
戻る 選択
 - 3 
 ↓
 “応答専用”を選ぶ。
  または 

留守録音
応答専用
[機能] 決定
 - 4 設定する。
 

留守設定切替
応答専用
にしました
- このあと、待受画面に戻ります。
- 終了

留守録
応用操作

再び、留守録音に設定するには

上記の操作3で“留守録音”を選びます。

「留守設定切替 留守録音 にしました」と表示され、待受画面に戻ります。

ご注意


応答専用にすると、おまかせ留守設定は動きません。

留守設定する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で...



「ただいま留守にしております。おそれいりますがのちほどおかけ直してください。」が流れ、設定されます。

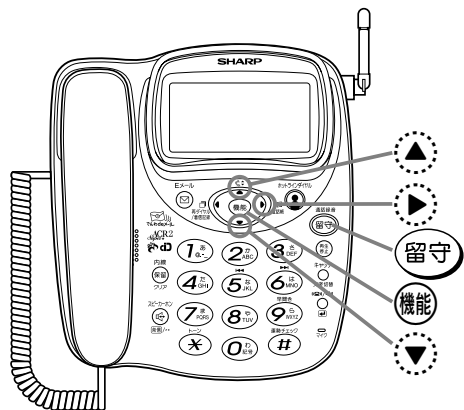

留守中に電話がかかってくると

呼出音が4回鳴ったら...
自動的に電話がつながる。

↓
応答専用のメッセージが3回流れたあと...
電話が切れる。



ただいま留守に...
おかけ直してください

応答メッセージのあとの無音時間を変えるには



応答メッセージのあとの無音時間を「3.2 秒」に変えると、むだな録音がなくなりますので着信お知らせ（転送）（[P.97 ページ](#)）を使うときに便利です。

はじめは、「1.2 秒」に設定されています。



無音時間を変える

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で...

- 1

機能

↓

“留守番電話”を選ぶ。

▲ または ▼

着信音色
でんわdeメール
留守番電話
終了 選択
- 2

▶

↓

“OGM 後無音時間”を選ぶ。

▲ または ▼

留守設定切替
暗証番号
OGM後無音時間
戻る 選択
- 3

▶

↓

時間を選ぶ。

▲ または ▼

1.2秒
3.2秒

[機能 決定]

（例）3.2 秒にするとき
- 4

設定する。

機能

ピー

OGM後無音時間
3.2秒
にしました


このあと、待受画面に戻ります。

終了

もう一度、時間を変えるには


操作 1 からやり直します。

無音時間を 1.2 秒とすると

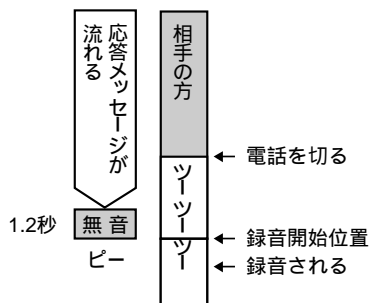

応答メッセージが流れている間に、相手の方が途中で電話を切っても「ツーツー」という音が録音され、用件は1件としてカウントされることがあります。

無音時間を 3.2 秒とすると

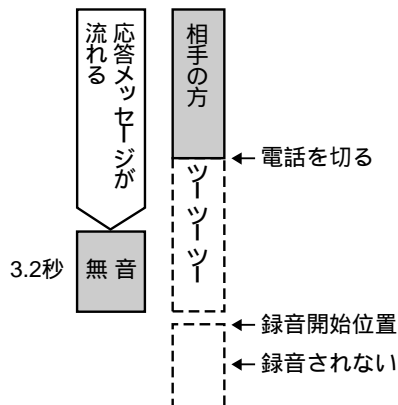

応答メッセージが流れている間に、相手の方が途中で電話を切っても「ツーツー」という音が録音されにくくなります。
「ツーツー」という音が録音されなければ、1 件の用件としてカウントされませんので、むだな転送が少なくなります。

お知らせ

OGM 後無音時間の OGM とは、アウト ゴーイング
メッセージ
Message（応答メッセージ）の略です。

留守録応用操作